SAMSUNG

GT-B7510

Buku panduan Pemakai

Menggunakan buku panduan ini

Terima kasih telah membeli perangkat seluler Samsung ini. Perangkat ini memberi Anda komunikasi dan hiburan seluler berkualitas tinggi sesuai dengan keunggulan teknologi dan standar tinggi Samsung.

Buku panduan pemakai ini telah dirancang khusus untuk memandu Anda dalam memahami fungsi dan fitur perangkat Anda.

Baca Dahulu

- Baca semua peringatan keselamatan dan buku panduan ini secara teliti sebelum menggunakan perangkat Anda untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.
- Penjelasan dalam buku panduan ini didasarkan pada pengaturan default perangkat Anda.
- Gambar dan screenshot yang digunakan di buku panduan ini mungkin berbeda tampilannya dari produk sesungguhnya.
- Konten dalam buku panduan ini mungkin berbeda dari produk, atau dari perangkat lunak yang disediakan oleh penyedia layanan atau pembawa, dan dapat berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu. Lihat www.samsung.com untuk versi terbaru buku panduan ini.
- Fitur yang tersedia dan layanan tambahan mungkin berbeda untuk setiap perangkat, perangkat lunak, atau penyedia layanan.
- Format dan penjelasan buku panduan pemakai ini berdasarkan sistem operasi Google Android dan bisa berbeda tergantung sistem operasi pengguna.
- Aplikasi dan fungsinya mungkin berbeda tergantung negara, wilayah, atau spesifikasi perangkat keras Anda. Samsung tidak bertanggung jawab atas persoalan kinerja yang disebabkan oleh aplikasi pihak ketiga.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas persoalan kinerja atau ketidaksesuaian yang disebabkan oleh editing pengaturan pendaftaran oleh pengguna.

- Anda dapat mengupgrade perangkat lunak perangkat seluler dengan mengakses www.samsung.com.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar dan konten lainnya yang ada pada perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas antara Samsung dan pemilik masing-masing. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta seperti itu oleh pengguna.
- Simpanlah buku panduan ini sebagai referensi.

Ikon instruksi

Sebelum memulai, biasakan diri Anda dengan ikon-ikon yang akan ditemui dalam buku panduan ini:

Peringatan—situasi yang dapat menyebabkan cedera pada diri sendiri atau orang lain

Awas—situasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat atau perlengkapan lain

Catatan—catatan, tips pemakaian, atau informasi tambahan

► **Baca**—halaman-halaman berisi informasi terkait; misal: ► hal. 12 (menunjukkan "baca halaman 12")

→ **Diikuti oleh**—urutan pilihan atau menu yang harus Anda pilih untuk melakukan langkah tertentu; misal: Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tentang telepon** (menunjukkan **Pengaturan**, diikuti oleh **Tentang telepon**)

[ ] **Kurung kotak**—tombol-tombol perangkat; misalnya: [▤] (menunjukkan tombol Menu)

Hak cipta

Hak cipta © 2011 Samsung Electronics

Buku panduan ini dilindungi oleh undang-undang hak cipta internasional.

Tak ada bagian manapun dari buku panduan ini yang boleh diperbanyak, didistribusikan, diterjemahkan, atau disebarkan dalam bentuk apa pun atau oleh sarana apa pun, baik secara elektronik atau mekanik, termasuk memfotokopi, merekam, atau menyimpan dalam penyimpanan informasi dan sistem penelusuran apa pun, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Logo Android, Google Search™, Google Maps™, Google Mail™, YouTube™, Android Market™, dan Google Talk™ adalah merek dagang dari Google, Inc.
- SRS CS Headphone dan SRS WOW HD adalah merek dagang dari SRS Labs, Inc. Teknologi CS Headphone dan WOW HD adalah sebuah kesatuan di bawah lisensi SRS Labs, Inc.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. worldwide.
- Oracle dan Java adalah merek dagang terdaftar dari Oracle dan / atau afiliasinya. Nama lain mungkin adalah merek dagang dari pemiliknya masing-masing.
- Wi-Fi®, logo Wi-Fi CERTIFIED dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.

CE 0168 !

Daftar Isi

Merangkai perangkat 9

Buka kemasan 9
Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai 9
Mengisi baterai 11
Memasang kartu memori (opsional) 14
Memasangkan tali gantungan (opsional) 16

Mempersiapkan perangkat 17

Menghidupkan dan mematikan perangkat Anda 17
Mengenal perangkat 18
Menggunakan layar sentuh 23
Mengunci dan membuka kunci layar sentuh dan tombol 24
Mengenal layar Idle 24
Mengakses aplikasi 27
Menyesuaikan perangkat Anda 29
Memasukkan teks 33
Mendownload aplikasi dari Android Market 38
Mendownload file dari web 39
Menyinkronkan data 40

Komunikasi 42

Memanggil 42
Pesan 46
Google Mail 48
Email 50
Samsung Email 52
Obrolan 53

Samsung IM 54
Social Hub 54

Hiburan 55
Kamera 55
Galeri 63
Musik 65
Radio FM 68

Informasi pribadi 71
Kontak 71
Kalendar 75
Memo 76
Perekam suara 77

Web 78
Internet 78
Peta 81
Latitude 83
Tempat 84
Navigasi 84
YouTube 85
Berita & Cuaca 87
Samsung Apps 88
Market 88

Konektivitas 89
Bluetooth 89
Wi-Fi 91
Berbagi jaringan seluler 92

Koneksi PC 94
Koneksi VPN 95

Peralatan 97
Jam 97
Kalkulator 98
Download 98
Pencarian Google 99
File saya 99
ThinkFree Office 100
Manajemen tugas 101
Penelusuran Suara 102

Pengaturan 103
Mengakses menu Pengaturan 103
Nirkabel dan jaringan 103
Pengaturan panggilan 105
Suara 106
Tampilkan 106
Lokasi dan pengamanan 107
Aplikasi 108
Akun dan sinkr. 109
Privasi 110
Firewall 110
Kartu SD dan penyimpanan telepon 110
Lokal & teks 111
Input dan output suara 113
Aksesibilitas 114
Tanggal & waktu 114
Tentang telepon 114

Pemecahan masalah 115

Prosedur keselamatan 120

Merangkai perangkat

Buka kemasan

Periksa kotak produk Anda untuk item-item berikut:

- Perangkat seluler
- Baterai
- Adaptor travel (charger)
- Buku panduan cepat

Gunakan hanya perangkat lunak yang disetujui oleh Samsung. Perangkat lunak bajakan atau tidak sah dapat menyebabkan kerusakan atau kegagalan fungsi yang tidak termasuk dalam garansi pabrik.

- Item yang disertakan bersama perangkat Anda dapat berbeda tergantung perangkat lunak dan aksesori yang tersedia di kawasan Anda atau yang ditawarkan oleh penyedia layanan Anda.
- Anda dapat memperoleh aksesori tambahan dari penyalur Samsung setempat.
- Aksesori yang tersedia berfungsi optimal pada perangkat Anda.
- Aksesori selain yang disediakan bersama perangkat mungkin tidak kompatibel.

Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Saat Anda mendaftar ke layanan selular, Anda akan menerima sebuah kartu Subscriber Identity Module (SIM) berikut rincian langganannya, seperti nomor identifikasi pribadi Anda (PIN) dan layanan pilihan. Untuk menggunakan layanan UMTS atau HSDPA, Anda dapat membeli kartu Universal Subscriber Identity Module (USIM).

Untuk memasang kartu SIM atau USIM dan baterai,

1 Jika perangkat menyala, tekan dan tahan [⏻] dan pilih **Daya mati** → **OK** untuk mematikannya.

2 Lepaskan penutup belakang.

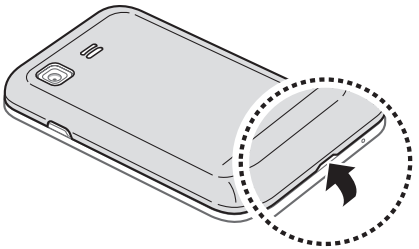

Hati-hati jangan sampai kuku jari Anda rusak saat melepas penutup belakang.

3 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

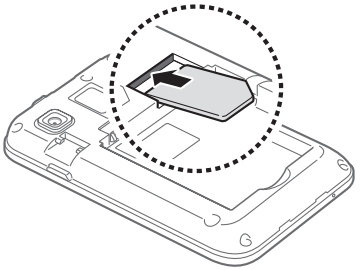

Tanpa memasukkan kartu SIM atau USIM, Anda hanya dapat menggunakan layanan bukan-jaringan dan beberapa menu perangkat.

4 Masukkan baterai.

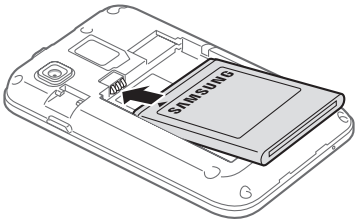

5 Pasang kembali penutup belakang.

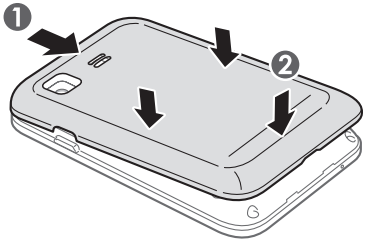

Mengisi baterai

Sebelum menggunakan perangkat untuk pertama kali, Anda harus mengisi baterai.

Anda dapat mengisi daya perangkat dengan adaptor travel atau dengan menghubungkan perangkat ke PC melalui kabel USB.

Gunakan hanya pengisi daya dan kabel resmi Samsung. Pengisi daya atau kabel yang tidak resmi dapat menyebabkan ledakan pada baterai atau kerusakan pada perangkat.

- Ketika baterai hampir habis, perangkat akan mengeluarkan suara peringatan dan menampilkan pesan baterai hampir habis. Ikon baterai juga akan kosong. Jika daya baterai terlalu lemah, perangkat akan mati secara otomatis. Isi kembali daya baterai untuk terus menggunakan perangkat Anda.
- Jika baterai telah benar-benar habis, Anda tidak dapat menghidupkan perangkat, bahkan dengan adaptor travel terhubung. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.

› Mengisi daya dengan adaptor travel

1 Buka penutup colokan multifungsi.

2 Colokkan ujung kecil adaptor travel ke colokan multifungsi.

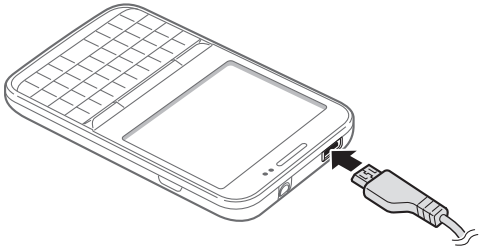

Menghubungkan adaptor travel dengan tidak benar dapat menyebabkan kerusakan serius pada perangkat. Kerusakan apa pun yang diakibatkan oleh kesalahan pemakaian tidak termasuk dalam garansi.

3 Colokkan ujung besar adaptor travel ke sumber listrik.

- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya hingga penuh.
- Saat perangkat sedang diisi dayanya, layar sentuh mungkin tidak dapat berfungsi karena suplai daya yang tidak stabil. Jika hal ini terjadi, cabut adaptor travel dari perangkat.
- Saat daya diisi, perangkat bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat.
- Jika perangkat Anda tidak terisi daya dengan baik, bawa perangkat dan pengisi daya ke Pusat Servis Samsung.

4 Setelah daya baterai penuh (ikon baterai tidak bergerak lagi), cabut adaptor travel dari perangkat lalu dari sumber listrik.

Jangan melepas baterai sebelum melepas adaptor travel. Hal ini dapat menyebabkan kerusakan pada perangkat.

Untuk menghemat listrik, cabut adaptor travel saat tidak digunakan. Adaptor travel tidak memiliki sakelar daya, jadi Anda harus mencabut adaptor travel dari saluran keluar untuk menghentikan pemasok daya. Adaptor travel harus tetap dekat dengan soketnya saat digunakan.

› Mengisi daya dengan kabel USB

Sebelum mengisi daya, pastikan PC Anda telah menyala.

1 Buka penutup colokan multifungsi.

2 Colokkan salah satu ujung (micro-USB) kabel USB ke dalam colokan multifungsi.

3 Colokkan ujung kabel USB yang lain ke port USB pada PC.

Perlu beberapa saat sebelum pengisian daya dimulai, tergantung pada jenis kabel USB yang Anda gunakan.

4 Setelah baterai terisi penuh (ikon baterai tidak bergerak lagi), cabut kabel USB dari perangkat lalu dari PC.

Memasang kartu memori (opsional)

Untuk menyimpan file multimedia tambahan, Anda harus memasang kartu memori. Perangkat Anda menerima kartu memori microSD™ atau microSDHC™ dengan kapasitas maksimum 32 GB (tergantung jenis dan pabrik kartu memori).

Samsung menggunakan standar industri yang disetujui untuk kartu memori, tetapi beberapa merek mungkin tidak sesuai dengan perangkat Anda. Penggunaan kartu memori yang tidak sesuai dapat merusak perangkat atau kartu memori, dan dapat merusak data yang tersimpan di dalam kartu.

- Perangkat Anda hanya mendukung kartu memori dengan struktur file FAT. Jika kartu yang Anda masukkan diformat dengan struktur file berbeda, perangkat akan meminta Anda memformat ulang kartu memori tersebut.
- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori Anda.
- Ketika Anda memasukkan kartu memori ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul pada folder sdcard.

1 Lepaskan penutup belakang.

2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

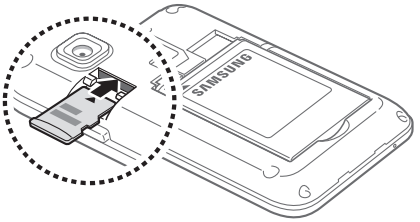

3 Pasang kembali penutup belakang.

› Mengeluarkan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas.

1 Dalam mode Idle, pilih → **Pengaturan** → **Kartu SD dan penyimpanan telepon** → **Lepaskan kartu SD** → **OK**.

2 Lepaskan penutup belakang.

3 Tarik kartu memori keluar dari slot kartu memori.

4 Pasang kembali penutup belakang.

Jangan mengeluarkan kartu memori saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data atau kerusakan pada kartu memori atau perangkat Anda.

› Memformat kartu memori

Memformat kartu memori di sebuah PC dapat menyebabkan ketidakkompatibelan dengan perangkat Anda. Format kartu memori hanya dengan perangkat.

Dalam mode Idle, pilih → **Pengaturan** → **Kartu SD dan penyimpanan telepon** → **Lepaskan kartu SD** → **OK** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semuanya**.

Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Memasangkan tali gantungan (opsional)

1. Lepaskan penutup belakang.
2. Sisipkan tali gantungan melewati lubang dan kaitkan pada tonjolan kecil.

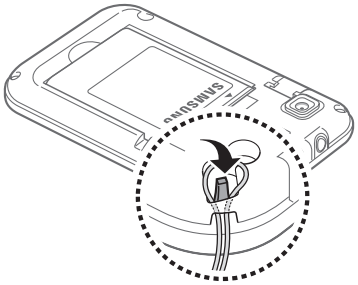

3. Pasang kembali penutup belakang.

Mempersiapkan perangkat

Menghidupkan dan mematikan perangkat Anda

Untuk menghidupkan perangkat Anda,

1 Tekan dan tahan [⏻].

2 Jika Anda menyalakan perangkat untuk pertama kali, setel perangkat dengan mengikuti petunjuk pada layar.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan [⏻] lalu pilih **Daya mati** → **OK**.

- Ikuti semua peringatan yang terpasang dan petunjuk dari petugas di area tempat penggunaan perangkat nirkabel yang tidak diperbolehkan, seperti pesawat terbang dan rumah sakit.
- Untuk hanya menggunakan layanan non-jaringan perangkat, alihkan ke mode Terbang. Tekan dan tahan [⏻] dan pilih **Mode terbang**.

Mengenal perangkat

› Tata letak perangkat

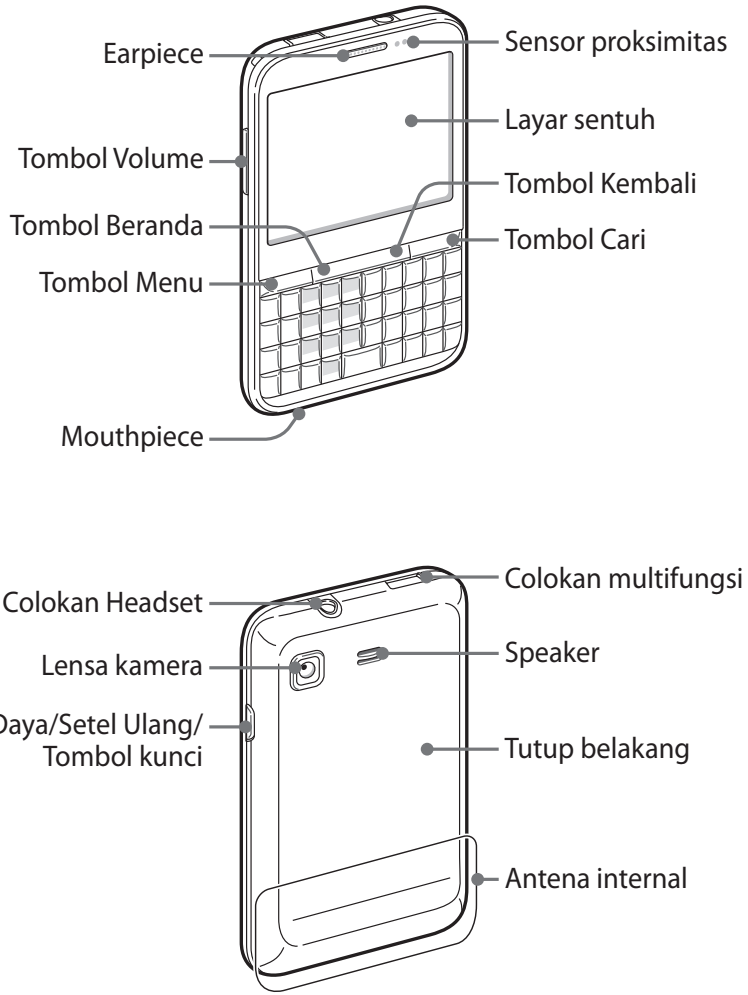

› Tombol-tombol

Tombol		Fungsi
	Daya/Setel Ulang[1]/ Kunci	Menyalakan perangkat (tekan dan tahan); Mengakses menu cepat (tekan dan tahan); Menyetel ulang perangkat (tekan dan tahan selama 8-10 detik); Mengunci layar sentuh.
	Volume	Mengatur volume perangkat.
	Menu	Membuka daftar pilihan yang tersedia pada layar.
	Beranda	Kembali ke layar idle; Membuka daftar aplikasi yang terakhir dibuka (tekan dan tahan).
	Kembali	Kembali ke layar sebelumnya.
	Mencari	Membuka aplikasi pencarian Google, membuka jendela input pencarian saat menggunakan beberapa aplikasi, menjalankan fitur perintah suara (tekan dan tahan).

1. Jika perangkat mengalami kesalahan fatal, macet, atau berhenti merespons, Anda perlu mengatur ulang perangkat agar dapat berfungsi kembali.

› Papan tombol QWERTY

Posisi, gambar, dan fungsi tombol-tombol bisa berbeda tergantung pada wilayah Anda.

Tombol		Fungsi
	Alfanumerik	Memasukkan angka, huruf, dan karakter khusus.
	Shift	Mengubah besar kecilnya huruf pada kolom input teks.
	Alt	Menggunakan karakter pada separuh atas tombol di kolom input teks.
	Simbol	Memasukkan simbol ke dalam kolom input teks.
	Spasi	Memasukkan spasi dalam ruang input teks; Dalam mode Idle membuka aplikasi pencarian Google.
	Navigasi 4 arah	Memindahkan kursor ke atas, ke bawah, kanan, atau kiri dalam ruang input teks.
	Spasi mundur	Menghapus karakter pada kolom input teks.
	Enter	Memulai baris baru pada kolom input teks.

› Ikon indikator

Ikon yang ditampilkan pada tampilan dapat berbeda tergantung kawasan atau penyedia layanan Anda.

Ikon	Definisi
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Membuka WLAN yang tersedia
	WLAN aktif
	Bluetooth aktif
	Headset Bluetooth terhubung
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan ditangguhkan
	Speakerphone aktif
	Panggilan tak terjawab
	Tersinkronkan dengan web
	Mengupload data
	Mendownload data

Ikon	Definisi
	Pengalihan panggilan aktif
	Terhubung ke PC
	Penambatan USB aktif
	Penambatan Wi-Fi diaktifkan
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru
	Pesan email baru
	Pesan surat suara baru
	Alarm aktif
	Notifikasi peristiwa
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Mode hening aktif
	Mode Terbang diaktifkan
	Mode getar aktif
	Pemutaran musik sedang berlangsung
	Pemutaran musik dihentikan sementara
	Radio FM dinyalakan di latar belakang
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai
10:00	Waktu saat ini

Menggunakan layar sentuh

Layar sentuh perangkat mempermudah Anda memilih item dan menjalankan fungsi. Pelajari langkah-langkah dasar penggunaan layar sentuh.

- Agar layar sentuh tidak tergores, jangan gunakan benda tajam.
- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan peralatan listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Jangan biarkan layar sentuh terkena air. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembab atau bila terkena air.

- Untuk penggunaan layar sentuh yang optimal, lepaskan lapisan pelindung layar sebelum menggunakan perangkat.
- Layar sentuh memiliki lapisan yang dapat mendeteksi muatan listrik kecil yang dikeluarkan oleh tubuh manusia. Untuk hasil terbaik, sentuh layar sentuh dengan ujung jari Anda. Layar sentuh tidak akan bereaksi terhadap sentuhan benda tajam, seperti pena sentuh atau pena biasa.

Kontrol layar sentuh dengan tindakan berikut:

- Ketuk: Sentuh sekali dengan jari Anda untuk memilih atau membuka menu, pilihan, atau aplikasi.
- Ketuk dan tahan: Ketuk sebuah item dan tahan lebih dari 2 detik untuk membuka daftar pilihan pop-up.
- Seret: Ketuk dan seret jari Anda naik, turun, ke kiri, atau ke kanan untuk memindahkan item pada daftar.

- Seret dan letakkan: Ketuk dan tahan jari Anda pada sebuah item lalu seret jari Anda untuk memindahkannya.
- Ketuk ganda: Ketukkan jari Anda dua kali dengan cepat untuk memperbesar atau memperkecil tampilan saat melihat foto atau laman web.

- Perangkat mematikan layar sentuh saat Anda tidak menggunakan perangkat selama beberapa waktu. Untuk menghidupkan layar, tekan [⏻].
- Anda dapat menyesuaikan waktu cahaya latar. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tampilkan** → **Waktu tunggu tampilan layar**.

Mengunci dan membuka kunci layar sentuh dan tombol

Anda dapat mengunci layar sentuh dan tombol untuk mencegah pengoperasian yang tidak diinginkan.

Untuk mengunci, tekan [⏻]. Untuk membuka kunci, nyalakan layar dengan menekan [⏻] dan seret 🔓 ke kanan hingga ke titik.

Anda dapat mengaktifkan fitur penguncian layar untuk mencegah orang lain menggunakan atau mengakses data dan informasi pribadi Anda yang disimpan di dalam perangkat. ► hal. 31

Mengenal layar Idle

Ketika perangkat dalam mode Idle, Anda akan melihat layar idle. Dari layar idle, Anda dapat melihat status perangkat dan mengakses aplikasi.

Layar idle memiliki banyak panel. Gulir ke kiri atau ke kanan ke salah satu panel layar Idle.

› Menambahkan item ke layar idle

Anda dapat menyesuaikan layar Idle dengan menambahkan pemintas ke aplikasi atau item dalam aplikasi, widget, atau folder. Untuk menambahkan item ke layar idle:

1. Tekan [▤] → **Tambahkan** atau ketuk dan tahan area kosong pada layar idle.
2. Pilih kategori item → sebuah item:
   - **Widget**: Menambah widget. Widget adalah aplikasi kecil yang memberikan fungsi dan informasi yang mudah di layar idle Anda.
   - **Pemintas**: Menambah pemintas ke item seperti aplikasi, bookmark, dan kontak.
   - **Folder**: Membuat folder baru atau menambah folder untuk kontak Anda.
   - **Wallpaper**: Mengatur gambar latar belakang.

› Memindah item pada layar idle

1. Sentuh dan tahan item untuk memindahkannya sampai item berwarna abu-abu.
2. Seret item tersebut ke lokasi yang Anda inginkan.

› Menghapus item pada layar idle

1. Ketuk dan tahan item yang akan dihapus.
   Ikon tempat sampah akan muncul di bagian kanan layar idle.
2. Seret item ke tempat sampah.
3. Ketika item berwarna merah, lepaskan item.

› Menggunakan panel pemintas

Dalam mode Idle atau saat menggunakan aplikasi, ketuk area ikon indikator dan seret turun jari Anda untuk membuka panel pemintas. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur koneksi nirkabel dan mengakses daftar notifikasi, seperti pesan, panggilan, peristiwa, atau status proses. Untuk menyembunyikan daftar, seret bagian bawah daftar ke atas.

Dari panel pemintas, Anda dapat menggunakan pilihan berikut:

- **WiFi**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur koneksi WLAN. ► hal. 91
- **Bluetooth**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur koneksi Bluetooth. ► hal. 89
- **GPS**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur GPS.
- **Suara**/**Getar**: Mengaktifkan atau menonaktifkan mode Getar.
- **Rotasi otomatis**: Mengaktifkan atau menonaktifkan rotasi otomatis.

Pilihan yang ada dapat berbeda tergantung wilayah dan penyedia layanan.

› Menambahkan atau menghapus panel pada layar idle

Anda dapat menambahkan atau menghapus panel pada layar idle untuk mengelola widget sesuai pilihan dan kebutuhan Anda.

1. Dalam mode Idle, tekan [▤] → **Ubah**.
2. Tambah dan hapus panel menggunakan fitur berikut:
   - Untuk menghapus panel, ketuk dan tahan gambar kecil panel dan seret ke tempat sampah pada bagian kanan layar.
   - Untuk menambah panel baru, pilih ⊕.
   - Untuk mengubah urutan panel, sentuh dan tahan gambar kecil panel dan seret ke lokasi yang Anda inginkan.
3. Setelah selesai, tekan [↩].

Mengakses aplikasi

Untuk mengakses aplikasi perangkat Anda,

1 Dalam mode Idle, pilih untuk mengakses daftar aplikasi.

2 Gulir ke kiri atau ke kanan ke layar aplikasi lainnya.
Anda juga dapat memilih sebuah titik pada bagian atas layar untuk berpindah secara langsung ke layar menu utama yang terkait.

3 Pilih satu aplikasi.

- Ketika Anda menggunakan aplikasi yang disediakan oleh Google, Anda harus memiliki akun Google. Jika Anda tidak memiliki akun Google silakan mendaftar akun Google.
- Anda dapat menambahkan pemintas ke sebuah aplikasi dengan menyentuh dan menahan ikon aplikasi dari daftar aplikasi. Anda dapat memindahkan ikon ke lokasi yang diinginkan pada layar idle.

4 Tekan [↩] untuk kembali ke layar sebelumnya. Tekan tombol Beranda untuk kembali ke layar idle.

Perangkat Anda memiliki sensor gerakan terpasang yang mendeteksi orientasinya. Jika Anda memutar perangkat saat menggunakan beberapa fitur, antarmuka perangkat akan beralih ke tampilan tegak secara otomatis. Untuk mengatur agar antarmuka tidak berubah orientasinya saat Anda memutar perangkat, pilih **Pengaturan** → **Tampilkan** → **Layar putar otomatis**.

› Mengatur aplikasi

Anda dapat menyusun kembali aplikasi pada daftar aplikasi dengan mengubah urutan dan mengelompokkannya ke dalam kategori yang sesuai dengan pilihan dan kebutuhan Anda.

1. Pada daftar aplikasi, tekan [▤] → **Ubah**.
2. Ketuk dan tahan sebuah aplikasi.
3. Seret ikon aplikasi tersebut ke lokasi yang Anda inginkan.
   Anda dapat memindahkan ikon aplikasi ke layar menu utama yang lain.
4. Tekan [▤] → **Simpan**.

› Mengakses aplikasi yang terakhir dibuka

1. Tekan dan tahan tombol Beranda untuk membuka daftar aplikasi yang baru-baru ini Anda akses.
2. Pilih aplikasi yang akan diakses.

› Menggunakan pengelola tugas

Perangkat Anda adalah perangkat yang dapat melakukan banyak fungsi. Perangkat dapat menjalankan lebih dari satu aplikasi pada waktu yang sama. Namun, melakukan banyak fungsi dapat menyebabkan perangkat mengalami hang, terhenti, memori bermasalah, atau konsumsi daya berlebihan. Untuk menghindari masalah-masalah tersebut, hentikan program-program yang tidak perlu dengan menggunakan pengelola tugas.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Manajemen tugas** → **Aplikasi aktif**.
   Daftar semua aplikasi yang sedang berjalan pada perangkat akan muncul.
2. Untuk menutup aplikasi, pilih **Akhir**.
   Untuk menutup semua aplikasi aktif, pilih **Akhiri semua**.

Menyesuaikan perangkat Anda

Dapatkan lebih banyak dari perangkat Anda dengan melakukan kustomisasi sesuai pilihan Anda.

› Menyetel waktu dan tanggal saat ini

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tanggal & waktu**.

2 Setel waktu dan tanggal dan ubah pilihan lainnya.

› Mengaktifkan dan menonaktifkan nada sentuh

Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Suara** → **Pilihan yg bisa didengar**.

› Menyesuaikan volume nada dering

Tekan tombol Volume naik atau turun untuk mengatur volume nada dering.

› Beralih ke mode Hening

Untuk membunyikan atau mendiamkan perangkat, lakukan hal berikut:

- Buka panel pemintas dari bagian atas layar lalu pilih **Suara**.
- Tekan dan tahan [⏻] dan pilih **Mode Hening**.

Anda dapat menyetel perangkat untuk mengingatkan berbagai peristiwa dalam mode Hening. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi lalu pilih **Pengaturan** → **Suara** → **Getar** → **Selalu** atau **Hanya pada mode Hening**. Saat Anda beralih ke mode Hening, akan muncul menggantikan .

› Mengubah nada dering

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Suara** → **Nada dering telepon**.

2 Pilih nada dering dari daftar dan pilih **OK**.

› Mengaktifkan animasi untuk berpindah jendela

Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tampilkan** → **Animasi** → **Beberapa animasi** atau **Semua animasi**.

› Memilih wallpaper untuk layar idle

1 Dalam mode Idle, tekan [▭] → **Wallpaper** → sebuah pilihan.

2 Pilih sebuah gambar.

3 Pilih **Simpan** atau **Atur wallpaper**.

Samsung tidak bertanggung jawab atas segala penggunaan gambar atau wallpaper default yang disediakan pada perangkat Anda.

› Menyesuaikan kecerahan layar

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Tampilkan** → **Pencerahan**.

2 Seret slider untuk menyesuaikan tingkat kecerahan.

3 Pilih **OK**.

Tingkat kecerahan tampilan akan mempengaruhi seberapa cepat perangkat menghabiskan daya baterai.

› Mengatur kunci layar

Anda dapat mengunci layar sentuh dengan pola buka kunci, PIN, atau kata sandi untuk mencegah orang yang tidak berkepentingan menggunakan perangkat Anda tanpa izin.

- Setelah Anda menetapkan kunci layar, perangkat akan memerlukan kode buka kunci setiap kali Anda mengaktifkannya atau membuka kunci layar sentuh.
- Jika lupa PIN atau kata sandi Anda, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda mereset kuncinya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan kode pengaman atau informasi pribadi atau kerusakan lain yang disebabkan oleh perangkat lunak tidak sah.

Menyetel pola buka kunci

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengamanan** → **Tetapkan kunci layar** → **Pola**.
2. Baca petunjuk pada layar dan pola contoh dan pilih **Berktnya**.
3. Gambar sebuah pola dengan menyeret jari Anda untuk menyambung setidaknya 4 titik.
4. Pilih **Lanjutkan**.
5. Gambar pola tersebut sekali lagi untuk mengonfirmasi.
6. Pilih **Konfirmasi**.

Menyetel kode PIN buka kunci

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengamanan** → **Tetapkan kunci layar** → **PIN**.
2. Masukkan PIN baru (angka) dan pilih **OK**.
3. Masukkan PIN sekali lagi dan pilih **OK**.

Menyetel kata sandi buka kunci

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengamanan** → **Tetapkan kunci layar** → **Kata sandi**.
2. Masukkan sandi baru (alfanumerik) dan pilih **OK**.
3. Masukkan kata sandi sekali lagi dan pilih **OK**.

› Mengunci kartu SIM atau USIM

Anda dapat mengunci perangkat dengan mengaktifkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengamanan** → **Atur kunci kartu SIM** → **Kunci Kartu SIM**.
2. Masukkan PIN dan pilih **OK**.

Setelah kunci PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN setiap kali Anda menyalakan perangkat.

- Jika Anda terlalu banyak melakukan kesalahan saat memasukkan PIN, kartu SIM atau USIM Anda akan diblokir. Anda harus memasukkan nomor buka kunci PIN (PUK) untuk membuka kunci kartu SIM atau USIM.
- Jika Anda memblokir kartu SIM atau USIM akibat salah memasukkan PUK, bawalah kartu Anda ke penyedia layanan untuk membuka blokirannya.

Memasukkan teks

Anda dapat memasukkan teks dengan menekan tombol-tombol pada papan tombol QWERTY, dengan memilih karakter pada papan tombol virtual, atau dengan memasukkan tulisan tangan pada layar.

Anda tidak dapat memasukkan teks pada beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa tulisan ke salah satu bahasa yang didukung. ► hal. 111

› Memasukkan teks menggunakan papan tombol QWERTY

Tekan tombol alfanumerik yang tepat untuk memasukkan karakter, angka, dan simbol.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

Tombol	Fungsi
⇧	Mengubah besar kecilnya huruf.
Alt	Memasukkan karakter pada setengah bagian atas tombol.
☺ Sym	Beralih ke mode Simbol.
␣	Memasukkan spasi.
▲▼◀▶	Pindahkan kursor ke teks yang Anda inginkan.
←	Menghapus input Anda.
↵	Memulai baris baru.

› Memasukkan teks dengan papan tombol Samsung

Untuk menggunakan papan tombol Samsung, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokal & teks** → **Papan tombol pada layar**.

Saat Anda mengetuk kolom input teks, papan tombol Samsung akan muncul di layar.

1. Pilih ⚙ → **Jenis papan tombol** dan pilih metode masukan teks.

   Anda dapat memilih salah satu metode masukan tombol (QWERTY atau papan tombol tradisional) atau metode input tulis tangan.

2. Masukkan teks dengan memilih tombol alfanumerik atau menulis pada layar.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

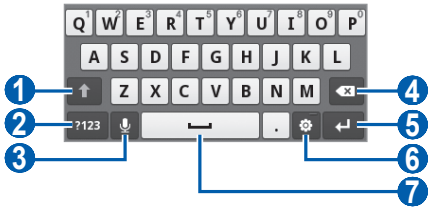

Angka	Fungsi
1	Mengubah besar kecilnya huruf.
2	Beralih antara mode Angka/Simbol dan mode ABC.
3	Memasukkan teks dengan suara.
4	Menghapus input Anda.
5	Memulai baris baru.
6	Mengakses pengaturan papan tombol.
7	Memasukkan spasi.

Jika Anda memiliki papan tombol masukan yang didownload dari web, Anda dapat mengubah jenis papan tombol. Sentuh dan tahan ruang masukan teks dan pilih **Masukan metode** → jenis papan tombol.

› Memasukkan teks dengan menggunakan papan tombol DioPen Chinese IME

1 Pilih ⚙ dan pilih metode masukan teks.

Pilihan	Fungsi
Qwerty Keyboard	Memilih karakter pada papan tombol QWERTY.
9-key Keyboard	Memilih karakter pada papan tombol 3x4.
Handwriting	Menulis pada kotak masukan.
Screen Handwriting	Menulis di sembarang tempat pada layar.

2 Masukkan teks dengan memilih tombol alfanumerik atau menulis pada layar.

Anda juga dapat menggunakan tombol-tombol berikut:

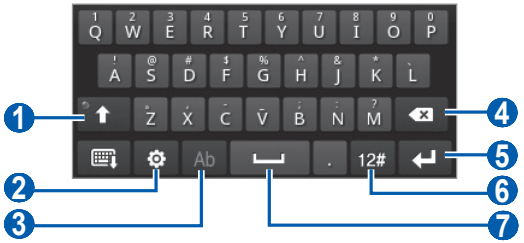

Angka	Fungsi
1	Mengubah besar kecilnya huruf.
2	Mengubah metode masukan teks. Mengakses pengaturan papan tombol (ketuk dan tahan).
3	Beralih ke mode Pinyin atau Inggris; Mode masukan yang tersedia bervariasi tergantung pada metode masukan teks yang dipilih.
4	Menghapus masukan Anda.
5	Memulai baris baru.
6	Beralih ke mode Angka/Simbol.
7	Memasukkan spasi.

- Untuk menyembunyikan papan tombol, pilih .
- Pada mode tulisan tangan, Anda dapat menggunakan gerakan berikut:

Fungsi	Gerakan
Spasi	(Cina), (Inggris)
Enter	
Spasi mundur	

Saat memasukkan teks dengan papan tombol DioPen Chinese IME, Anda dapat menggunakan mode berikut:

Mode	Fungsi
Pinyin	1. Memilih tombol virtual yang tepat untuk memasukkan pinyin atau menulis pinyin. 2. Memilih pinyin. 3. Gulir ke kiri atau kanan sampai karakter yang Anda inginkan muncul. 4. Pilih karakter.
Stroke	Jika Anda menggunakan papan tombol 9-tombol, Anda dapat menggunakan mode Stroke. 1. Memilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan stroke. Pilih 6 通 jika Anda tidak yakin stroke apa yang harus dimasukkan. Cara ini akan memasukkan placeholder. 2. Gulir ke kiri atau kanan sampai karakter yang Anda inginkan muncul. 3. Pilih karakter.
Inggris	Memilih tombol virtual yang tepat untuk memasukkan karakter atau menulis karakter. Apabila menggunakan papan tombol 9-tombol, pilih AB untuk mengaktifkan fitur masukan cerdas (penyelesaian kata dan kombinasi kata).
Angka	Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan angka atau menulis angka.
Simbol	1. Jika Anda menggunakan papan tombol 9-tombol, pilih ◀ atau ▶ untuk bergulir ke simbol yang Anda inginkan. 2. Pilih tombol virtual yang sesuai untuk memasukkan simbol atau menulis simbol.

› Menyalin dan merekat teks

Ketika Anda memasukkan teks, Anda dapat menggunakan fitur salin dan rekat untuk menggunakan teks pada aplikasi lain.

1. Tempatkan kursor pada teks yang ingin Anda salin.
2. Pilih .
3. Pilih atau .
4. Seret atau untuk memilih teks yang Anda inginkan.
5. Pilih untuk menyalin, atau untuk memotong teks ke clipboard.
6. Pada aplikasi yang lain, letakkan kursor ke tempat teks yang ingin Anda rekatkan.
7. Pilih → untuk memasukkan teks dari clipboard ke kolom teks.

Mendownload aplikasi dari Android Market

Berdasarkan platform Android, kemampuan perangkat Anda dapat dikembangkan dengan menginstal aplikasi tambahan. Android Market memberikan cara yang mudah dan cepat untuk berbelanja permainan dan aplikasi seluler.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Perangkat Anda akan menyimpan file pengguna dari aplikasi yang didownload ke memori internal.

› Memasang aplikasi

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Market**.
2. Pilih **Terima** saat muncul syarat dan ketentuan.
3. Mencari file atau aplikasi dan mendownloadnya.

› Melepas aplikasi

1. Dari layar beranda Android Market, tekan [▤] → **Apl Saya**.
2. Pilih item yang ingin dihapus.
3. Pilih **Copot pemasangan** → **Ok**.

Mendownload file dari web

Ketika Anda mendownload file atau aplikasi web dari web, perangkat Anda menyimpannya ke dalam kartu memori.

File yang Anda download dari web dapat berisi virus yang akan merusak perangkat Anda. Untuk mengurangi risiko, hanya download file dari sumber yang Anda percayai.

Beberapa file media memasukkan Digital Rights Management untuk melindungi hak cipta. Perlindungan ini dapat mencegah Anda dari mendownload, menyalin, mengubah, atau mentransfer beberapa file.

Untuk mendownload file dari web:

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet**.
2. Mencari file atau aplikasi dan mendownloadnya.

Untuk memasang aplikasi dari situs web selain dari Android Market, Anda harus memilih **Pengaturan** → **Aplikasi** → **Sumber tdk diketahui** → **OK**.

Menyinkronkan data

Anda dapat menyinkronkan data dengan berbagai server web dan memback up atau mengembalikan data Anda.

Setelah sinkronisasi selesai, perangkat Anda tetap tersambung ke web. Jika ada perubahan dilakukan pada web, informasi terbaru akan muncul di perangkat Anda dan secara otomatis memulai sinkronisasi, dan juga sebaliknya.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Menyetel akun server

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Akun dan sinkr.**
2. Pilih **Tambah akun** → jenis akun.
3. Ikuti petunjuk pada layar untuk menyelesaikan penyetelan akun.

   Untuk layanan komunitas online, seperti Facebook atau MySpace, masukkan nama pengguna dan kata sandi lalu pilih **Log in**.

› Mengaktifkan sinkronisasi otomatis

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Akun dan sinkr.**
2. Pilih **Sinkronisasi otomatis**.
3. Pilih sebuah akun.
4. Pilih aplikasi yang ingin disinkronkan.

Untuk mengeluarkan aplikasi dari sinkronisasi otomatis, hilangkan tanda centang pada kotak centang di sebelah aplikasi yang Anda inginkan.

› Menyinkronisasi data secara manual

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Akun dan sinkr.**
2. Pilih sebuah akun.
3. Tekan [▤] → **Sinkr. sekarang**. Perangkat Anda akan mulai melakukan sinkronisasi data yang Anda setel untuk disinkronisasi.

Komunikasi

Memanggil

Mempelajari cara menggunakan fungsi panggilan, seperti melakukan dan menjawab panggilan, menggunakan pilihan yang tersedia selama panggilan atau menyesuaikan dan menggunakan fitur terkait panggilan.

› Melakukan dan menjawab panggilan

Anda dapat menggunakan tombol atau layar sentuh saat melakukan, menerima, mengakhiri, atau menolak panggilan.

- Ketika memegang perangkat di dekat wajah Anda, perangkat secara otomatis mematikan dan mengunci layar sentuh untuk mencegah input yang tidak disengaja.
- Pelepasan listrik statik dari tubuh atau pakaian Anda dapat menggangu sensor proksimitas selama panggilan.

Melakukan panggilan

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Ppn tmbl**, lalu masukkan kode area dan nomor telepon.
2. Select untuk melakukan panggilan.
3. Untuk mengakhiri panggilan, pilih **Akhiri panggilan**.

- Gunakan buku telepon untuk menyimpan nomor yang sering Anda panggil. ► hal. 71
- Untuk mengakses dengan cepat log panggilan untuk memanggil nomor yang baru-baru ini Anda panggil, pilih → **Log**.

Menjawab panggilan

1 Ketika ada panggilan masuk, seret ke kanan hingga menyentuh titik.

Ketika perangkat berdering, tekan tombol Volume untuk mematikan nada dering.

2 Untuk mengakhiri panggilan, pilih **Akhiri panggilan**.

Menolak panggilan

Ketika ada panggilan masuk, seret ke kiri hingga menyentuh titik. Penelepon akan mendengar nada sibuk.

Memanggil nomor internasional

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Ppn tmbl**, lalu tekan dan tahan [**0**] untuk memasukkan karakter **+**.

2 Masukkan nomor lengkap yang ingin dipanggil (kode negara, kode area, dan nomor telepon), kemudian pilih untuk memanggil nomor tersebut.

› Menggunakan headset

Anda dapat menjawab dan mengatur panggilan tanpa menyentuh perangkat dengan mencolokkan headset ke perangkat:

- Untuk menjawab panggilan, tekan tombol headset.
- Untuk menolak panggilan, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk menangguhkan panggilan atau mengembalikan panggilan yang ditangguhkan selama panggilan, tekan dan tahan tombol headset.
- Untuk mengakhiri panggilan, tekan tombol headset.

› Menggunakan pilihan selama panggilan

Anda dapat menggunakan pilihan berikut saat panggilan sedang berlangsung:

- Untuk mengatur volume suara, tekan tombol Volume naik atau turun.
- Untuk menangguhkan panggilan, pilih **Tahan**. Untuk mengembalikan panggilan yang ditangguhkan, pilih **Tdk ditahan**.
- Untuk memanggil panggilan kedua, tekan [▤] → **Tambah panggilan** lalu putar nomor baru.
- Untuk menjawab panggilan kedua, seret ✆ ke kanan hingga menyentuh titik saat nada panggilan tunggu berbunyi. Perangkat akan menanyakan apakah ingin mengakhiri atau menangguhkan panggilan pertama. Fitur ini memerlukan langganan layanan panggilan tunggu.
- Untuk membuka layar panggilan, pilih **Dialpad**.
- Untuk mendengar dan berbicara dengan pihak lain lewat headset Bluetooth, tekan [▤] → **Bluetooth**.
- Untuk mematikan mikrofon sehingga pihak lain tidak dapat mendengar Anda, pilih **Hening**.
- Untuk mengaktifkan fitur speakerphone, pilih **Speaker**.

Di lingkungan yang berisik, Anda mungkin kesulitan mendengarkan panggilan dengan fitur speakerphone. Untuk kinerja audio yang lebih baik, gunakan mode telepon normal.

- Pilih **Barter** untuk beralih di antara dua panggilan.
- Untuk melakukan panggilan multiparti (panggilan konferensi), lakukan atau jawab panggilan kedua ketika tersambung ke pihak kedua, lalu pilih **Gabung panggilan**. Fitur ini memerlukan langganan layanan panggilan konferensi.

› Melihat dan memanggil panggilan tak terjawab

Perangkat akan menampilkan panggilan yang tidak terjawab. Untuk memanggil nomor panggilan tak terjawab, buka panel pemintas dan pilih notifikasi panggilan tak terjawab tersebut.

› Menggunakan fitur tambahan

Anda dapat menggunakan berbagai fitur terkait panggilan lain, seperti mode Nomor Panggilan Tetap (FDN), atau pengalihan panggilan.

Menggunakan mode Nomor Panggilan Tetap (FDN)

Dalam mode FDN, perangkat akan membatasi panggilan keluar, kecuali untuk nomor-nomor yang tersimpan di dalam daftar FDN. Untuk mengaktifkan mode FDN,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Pengaturan panggilan** → **Nomor Panggilan Tetap** → **Aktifkan FDN**.
2. Masukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM Anda lalu pilih **OK**.
3. Pilih **Daftar FDN** dan tambahkan kontak yang akan digunakan pada mode FDN.

Mengatur penerusan panggilan

Pengalihan panggilan adalah fitur jaringan yang mengirim panggilan masuk ke nomor lain yang telah ditentukan. Anda dapat menyetel fitur ini secara terpisah untuk beberapa kondisi saat Anda tidak dapat menjawab panggilan, seperti saat sedang menelepon atau saat berada di luar area layanan.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Pengaturan panggilan** → **Pemindahan panggilan**.
2. Pilih sebuah kondisi.
3. Masukkan nomor tujuan kemana panggilan akan diteruskan lalu pilih **Aktif**.

   Pengaturan Anda akan dikirim ke jaringan.

Menyetel panggilan tunggu

Panggilan tunggu adalah sebuah fitur jaringan yang akan memperingatkan Anda akan adanya panggilan masuk ketika sedang melakukan panggilan.

Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Pengaturan panggilan** → **Pengaturan tambahan** → **Panggilan tunggu**. Pengaturan Anda akan dikirim ke jaringan.

› Melihat log panggilan

Anda dapat melihat log panggilan yang difilter sesuai jenisnya.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Log**.
2. Tekan [▤] → **Tampilkan per** → sebuah pilihan pengurutan log panggilan.

Dari log panggilan, Anda dapat melakukan panggilan atau mengirim pesan secara langsung ke kontak dengan menggeser kontak ke kiri atau ke kanan.

3. Pilih log untuk menampilkan rinciannya.

Dari tampilan rincian, Anda dapat memanggil nomor, mengirim pesan ke nomor tersebut atau menambahkan nomor tersebut ke buku telepon.

Pesan

Mempelajari cara membuat dan mengirim pesan teks (SMS) atau multimedia (MMS), dan melihat atau mengelola pesan yang telah terkirim atau diterima.

Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim atau menerima pesan saat di luar area jaringan asal Anda. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

› Mengirim pesan teks

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Pesan baru**.
2. Pilih **Kontak**.
   Anda dapat memasukkan nomor secara manual atau memilih satu dari log panggilan atau grup kontak dengan memilih pilihan lain.
3. Pilih kontak dan pilih **Tambahkan**.
4. Pilih **Masukkan pesan di sini** dan masukkan pesan teks Anda. Untuk memasukkan emotikon, tekan [] → **Sisipkan smiley**.
5. Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

› Mengirim pesan multimedia

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Pesan baru**.
2. Pilih **Kontak**.
   Anda dapat memasukkan nomor secara manual atau memilih satu dari log panggilan atau grup kontak dengan memilih pilihan lain.
   Ketika Anda memasukkan alamat email, perangkat akan mengubah pesan menjadi pesan multimedia.
3. Pilih kontak dan pilih **Tambahkan**.
4. Pilih **Masukkan pesan di sini** dan masukkan pesan teks Anda. Untuk memasukkan emotikon, tekan [] → **Sisipkan smiley**.
5. Pilih → sebuah pilihan dan tambahkan satu item.
   Anda dapat memilih sebuah file dari daftar file atau membuat foto, video, atau suara baru.
6. Tekan [] → **Tambah subjek** dan tambahkan subjek pada pesan.
7. Pilih **Mengirim** untuk mengirim pesan.

› Melihat pesan teks atau multimedia

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .
Pesan Anda dikelompokkan menurut kontak sebagai utas pesan, seperti pada messenger.

2 Pilih kontak.

3 Untuk pesan multimedia, pilih pesan untuk menampilkan rincian.

› Mendengarkan pesan surat suara

Jika Anda telah menyetel panggilan agar dialihkan ke server surat suara, pemanggil dapat meninggalkan pesan suara saat Anda tidak menjawab panggilan masuk. Untuk mengakses kotak masuk surat suara Anda dan mendengarkan pesan surat suara,

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Ppn tmbl** lalu ketuk dan tahan [**1**].

2 Ikuti petunjuk dari server pesan suara.

Anda harus menyimpan nomor server pesan suara sebelum mengakses server. Penyedia layanan Anda dapat memberikan nomor tersebut.

Google Mail

Anda bisa mengambil pesan email dari Google Mail™ ke dalam Kotak masuk Anda. Ketika Anda mengakses aplikasi ini, layar Kotak masuk muncul. Jumlah keseluruhan pesan yang belum dibaca ditampilkan pada bilah judul dan pesan belum dibaca ditampilkan dalam cetak tebal.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Menu Google Mail ini dapat diberi label berbeda tergantung penyedia layanan Anda.

› Mengirim pesan email

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Gmail**.
2. Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **OK**.
3. Tekan [▤] → **Tulis**.
4. Masukkan nama atau alamat pada kolom penerima.
5. Masukkan subjek dan pesan.
6. Untuk melampirkan file gambar, tekan [▤] → **Lampirkan** → sebuah file.
7. Pilih untuk mengirim pesan.

› Melihat pesan email

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Gmail**.
2. Pilih sebuah pesan email.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk menjawab pesan, pilih .
- Untuk menjawab pesan termasuk semua penerima, pilih → **Balas ke semua**.
- Untuk meneruskan pesan ke orang lain, pilih → **Teruskan**.
- Untuk menambahkan tanda bintang pada pesan, pilih .
- Untuk melihat lampiran, pilih **Pratinjau**. Untuk menyimpan lampiran ke dalam kartu memori, pilih **Unduh**.
- Untuk membuat arsip pesan, pilih **Arsipkan**.
- Untuk menghapus pesan, pilih **Hapus**.
- Untuk beralih ke pesan sebelumnya atau berikutnya, pilih atau .

› Mengelola email dengan label

Anda dapat mengelola email Anda dengan melabeli pesan Anda atau menambahkan tanda bintang untuk menandai pesan penting. Anda dapat mengurutkan pesan dengan filter label.

Menambahkan label pada pesan

1. Dari layar Kotak masuk, ketuk dan tahan pesan.
2. Pilih **Ubah label**.
3. Pilih label yang akan ditambahkan lalu pilih **OK**.

Memfilter pesan

1. Dari layar Inbox, tekan [▤] → **Buka label**.
2. Pilih label pesan yang ingin dilihat.

Email

Pelajari cara mengirim dan melihat pesan email lewat akun email pribadi atau perusahaan.

› Menyetel akun email

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Email**.
2. Masukkan alamat email dan kata sandi Anda.
3. Pilih **Berikutnya** (untuk akun email umum) atau **Pngaturan manual** (untuk akun email perusahaan lainnya).
4. Ikuti petunjuk yang ditampilkan di layar.

Setelah selesai menyetel akun email, pesan email akan didownload ke perangkat Anda. Jika Anda telah membuat lebih dari dua akun, Anda dapat beralih di antara akun-akun email tersebut. Tekan [▤] → **Akun** dan pilih akun yang ingin diambil pesannya.

› Mengirim pesan email

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Email** → akun email.
2. Tekan [▤] → **Tulis**.
3. Pilih **Kontak**.
   Anda dapat memasukkan alamat email secara manual atau memilih satu dari log atau grup kontak dengan memilih pilihan lain.
4. Pilih kolom isian Cc/Bcc dan tambahkan penerima lainnya.
5. Pilih kolom subjek dan masukkan judul Anda.
6. Pilih kolom input teks dan masukkan teks email Anda.
7. Pilih **Lampirkan** dan lampirkan sebuah file.
   Anda dapat memilih sebuah file dari daftar file atau membuat foto, video, atau suara baru.
8. Pilih **Kirim** untuk mengirim pesan.

Jika Anda sedang offline atau di luar area layanan, pesan akan ditangguhkan dalam daftar utas pesan hingga Anda online dan berada di area layanan Anda.

› Melihat pesan email

Ketika Anda membuka akun email, Anda dapat melihat email yang diambil sebelumnya secara offline atau menghubung ke server email untuk melihat pesan baru. Setelah mengambil pesan email, Anda dapat melihatnya secara offline.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Email** → akun email.
2. Tekan [▤] → **Perbarui** untuk memperbarui folder pesan.
3. Pilih sebuah pesan email.

Dari tampilan pesan, gunakan pilihan berikut:

- Untuk menjawab pesan, tekan [▤] → **Balas**.
- Untuk meneruskan pesan ke orang lain, tekan [▤] → **Teruskan**.
- Untuk menghapus pesan, tekan [▤] → **Hapus**.
- Untuk memindahkan pesan ke folder lain, tekan [▤] → **Pindahkan ke folder**.
- Untuk memuat gambar dari pesan, tekan [▤] → **Tamplkan gambar**.
- Untuk melihat histori download, tekan [▤] → **Lainnya** → **Ukuran teks**.
- Untuk menambahkan alamat email ke buku telepon, tekan [▤] → **Lainnya** → **Tambahkan ke kontak**.
- Untuk menyimpan pesan sebagai sebuah peristiwa, tekan [▤] → **Lainnya** → **Simpan ke Kalendar**.
- Untuk melihat lampiran, seret layar ke bawah lalu pilih lampiran. Untuk menyimpan lampiran ke dalam kartu memori, pilih [💾].

Samsung Email

Dengan Samsung Email Anda dapat menyambungkan perangkat Anda ke akun email pribadi atau perusahaan. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Samsung Email**.

Obrolan

Mempelajari cara mengobrol dengan teman dan keluarga lewat Google Talk™.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Menambahkan teman ke daftar teman

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Talk**.
   Daftar teman menampilkan semua kontak Google Talk Anda sekaligus.
2. Tekan [▤] → **Add friend**.
3. Masukkan alamat email teman lalu pilih **Send invitation**.

Jika teman Anda menerima undangan, teman tersebut ditambahkan ke daftar teman Anda.

› Memulai obrolan

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Talk**.
2. Pilih teman dari daftar teman. Layar obrolan terbuka.
3. Masukkan pesan Anda dan pilih **Send**.
   Untuk memasukkan emoticon, tekan [▤] → **Lainnya** → **Insert smiley**.
4. Untuk beralih di antara obrolan yang aktif, tekan [▤] → **Switch chats**.
5. Untuk mengakhiri obrolan, tekan [▤] → **End chat**.

Samsung IM

Pelajari cara mengobrol dengan teman dan keluarga dari messenger cepat universal apapun.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Samsung IM**.
2. Pilih **Tambahkan akun** → messenger.
3. Masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda lalu pilih Sign in.
4. Mengobrol dengan teman dan keluarga secara cepat.

Social Hub

Mempelajari cara mengakses Social Hub™, aplikasi komunikasi terintegrasi untuk Layanan Jaringan Sosial (SNS), email, pesan, pesan instan (IM), informasi kontak atau kalender. Kunjungi socialhub.samsungapps.com untuk informasi lebih lanjut.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Social Hub**.
2. Periksa dan gunakan konten yang dikirimkan dari Social Hub.

Hiburan

Kamera

Mempelajari cara mengambil dan melihat foto dan video. Anda dapat mengambil foto pada resolusi hingga 2048 x 1536 piksel (3,2 mega piksel) dan video pada resolusi hingga 320 x 240 piksel.

Untuk menggunakan kamera, Anda harus memasukkan kartu memori terlebih dahulu.

- Sentuh layar untuk menyembunyikan atau menampilkan ikon pada viewfinder.
- Kamera akan mati secara otomatis jika Anda tidak menggunakannya untuk beberapa lama.
- Kapasitas memori mungkin berbeda tergantung pada tempat pemotretan dan kondisi pemotretan.

› Mengambil foto

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera**.
2. Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa penyesuaian yang diperlukan.

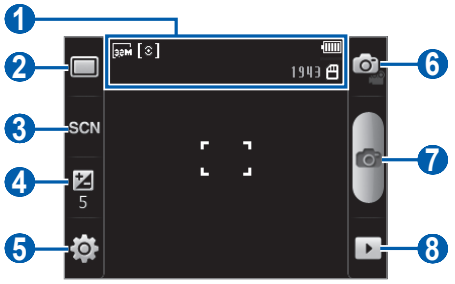

Angka	Fungsi
❶	Memeriksa status dan pengaturan kamera. • : Resolusi • : Jenis pengukuran exposure • : Jumlah foto yang dapat Anda ambil (tergantung pada memori yang tersedia) • : Lokasi penyimpanan
❷	Mengubah mode pemotretan.
❸	Mengubah mode pemandangan.
❹	Menyesuaikan kecerahan.
❺	Mengubah penyetelan kamera.
❻	Beralih ke kamera video.
❼	Mengambil foto.
❽	Melihat foto yang terakhir diambil.

3 Tekan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Fungsi zoom mungkin tidak tersedia pada saat memotret dengan resolusi tertinggi.

4 Pilih atau tekan [↵] untuk mengambil foto.
Foto disimpan secara otomatis.

Setelah mengambil foto, pilih untuk melihat foto yang diambil.

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil tampilan, sentuh layar lalu pilih atau . Anda juga dapat menyentuh dua kali layar untuk memperbesar atau memperkecil.
- Untuk mengirim foto ke orang lain, pilih **Berbagi**.
- Untuk menyetel foto sebagai wallpaper atau gambar ID pemanggil untuk kontak, pilih **Atur sebagai**.
- Untuk menghapus foto, pilih **Hapus**.

› Mengambil foto dengan pilihan berbagai pemandangan yang sudah diatur sebelumnya

Kamera Anda dilengkapi dengan penyetelan yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk berbagai pemandangan. Anda cukup memilih mode yang sesuai untuk kondisi dan subjek pemotretan.

Sebagai contoh, ketika Anda mengambil foto pada malam hari, pilih mode malam yang menggunakan pembukaan yang diperlama.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera**.
2. Pilih SCN → sebuah pemandangan.
3. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
4. Pilih atau tekan [↵] untuk mengambil foto.

› Mengambil foto dalam mode pemotretan Senyum

Kamera Anda dapat mengenali wajah orang dan membantu Anda mengambil foto wajah mereka yang tersenyum.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera**.
2. Pilih → **Smile shot**.
3. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
4. Pilih atau tekan [↵].
5. Arahkan lensa kamera ke subjek Anda.

   Perangkat Anda mengenali orang dalam gambar dan mendeteksi senyum mereka. Apabila subjek tersebut tersenyum, perangkat akan otomatis mengambil foto.

› Mengambil serangkaian foto

Anda dapat dengan mudah mengambil serangkaian foto dari subjek yang sedang bergerak. Ini berguna saat Anda memotret anak kecil yang sedang bermain atau kegiatan olah raga.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera**.
2. Pilih → **Tanpa henti**.
3. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
4. Ketuk dan tahan atau tekan dan tahan [↵]. Kamera akan terus mengambil foto hingga Anda melepas tombol.

› Mengambil foto panorama

Anda dapat mengambil foto panorama lebar menggunakan mode pemotretan Panorama. Mode ini sesuai untuk memotret pemandangan.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera**.
2. Pilih → **Panorama**.
3. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
4. Pilih atau tekan [↵] untuk mengambil foto pertama.
5. Geser perangkat perlahan ke arah manapun dan sejajarkan bingkai hijau dengan jendela bidik.

   Ketika Anda telah menyejajarkan bingkai hijau dengan viewfinder, kamera akan mengambil foto berikutnya secara otomatis.
6. Ulangi langkah 5 untuk menyelesaikan foto panorama.

› Mengambil foto gabungan

Anda dapat mengambil dua foto dengan latar belakang yang sama lalu menggabungkan separuh bagian kiri dan kanan dari tiap foto menjadi satu foto. Fitur ini sangat membantu saat Anda ingin mengambil foto bersama teman tetapi tidak ada orang yang dapat mengambilkan foto untuk Anda.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera**.
2. Pilih → **Tambahkan saya**.
3. Lakukan penyesuaian yang diperlukan.
4. Sentuh sisi kiri atau kanan yang pertama ingin dipotret.
5. Pilih atau tekan [↵] untuk mengambil foto pertama.
6. Lakukan penyesuaian yang diperlukan untuk foto kedua.
7. Pilih atau tekan [↵] untuk mengambil foto kedua.
   Perangkat akan menyatukan separuh foto pertama dan separuh foto kedua secara otomatis menjadi sebuah foto.

› Menyesuaikan penyetelan kamera

Sebelum mengambil foto, pilih → untuk mengakses pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Makro	Aktifkan mode Makro untuk mengambil foto close-up.
Timer	Pilih lamanya penundaan sebelum kamera mengambil foto.
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi.
keseimbangan putih	Menyesuaikan keseimbangan warna berdasarkan kondisi cahaya.
Efek	Menerapkan efek khusus, seperti corak sepia atau hitam putih.
Pengukuran	Memilih jenis pengukuran pencahayaan.

Pilihan	Fungsi
Kualitas gambar	Menyetel tingkat kualitas foto Anda.
Penyetelan	Mengatur kontras, saturasi, dan ketajaman.

Sebelum mengambil foto, pilih → untuk mengakses pengaturan berikut:

Pengaturan	Fungsi
Garis petunjuk	Menampilkan panduan pada layar pratinjau.
Tinjauan	Menyetel kamera untuk menampilkan gambar yang telah diambil.
GPS	Menyetel kamera agar memasukkan informasi lokasi foto Anda. Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
Suara shutter	Mengatur shutter kamera agar bersuara saat mengambil foto.
Reset	Menyetel ulang menu dan pilihan pemotretan.

› Merekam video

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kamera**.

2 Pilih untuk beralih ke kamera video.

3 Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa penyesuaian yang diperlukan.

Angka	Fungsi
1	Memeriksa status dan pengaturan kamera video. • 320 240 : Resolusi • 04:54:44 : Panjang video yang dapat direkam (tergantung pada memori yang tersedia) • : Lokasi penyimpanan
2	Mengubah mode perekaman (untuk melampirkan ke pesan multimedia atau untuk menyimpan dengan normal).
3	Menyesuaikan kecerahan.
4	Mengubah penyetelan kamera video.
5	Beralih ke kamera.
6	Merekam video.
7	Melihat video yang terakhir direkam.

4 Tekan tombol Volume untuk memperbesar atau memperkecil tampilan.

Fungsi zoom mungkin tidak tersedia pada saat merekam dengan resolusi tertinggi.

5 Pilih ● atau tekan [↵] untuk mulai merekam.

6 Pilih ■ untuk berhenti merekam.
Video disimpan secara otomatis.

Kamera mungkin tidak dapat merekam video dengan baik ke kartu memori yang memiliki kecepatan transfer lambat.

Setelah merekam video,pilih ▸ untuk melihat video yang telah direkam.

- Untuk melihat video lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk mengirim video ke orang lain, pilih **Berbagi**.
- Untuk memutar video, pilih **Putar**.
- Untuk menghapus video, pilih **Hapus**.

› Menyesuaikan penyetelan kamera video

Sebelum merekam video, pilih ⚙ → 📷 untuk mengakses pilihan berikut:

Pilihan	Fungsi
Timer	Pilih lamanya penundaan sebelum kamera mulai merekam video.
Resolusi	Mengubah pilihan resolusi.
keseimbangan putih	Menyesuaikan keseimbangan warna berdasarkan kondisi cahaya.
Efek	Menerapkan efek khusus, seperti corak sepia atau hitam putih.
Kualitas video	Menyetel tingkat kualitas video Anda.
Penyetelan	Mengatur kontras, saturasi, dan ketajaman.

Sebelum merekam video, pilih ⚙ → 🔧 untuk mengakses pengaturan berikut:

Pengaturan	Fungsi
Garis petunjuk	Menampilkan panduan pada layar pratinjau.
Rekam audio	Mengaktifkan dan menonaktifkan audio.
Tinjauan	Menyetel kamera untuk menampilkan video yang telah direkam.
Reset	Menyetel ulang menu dan pilihan pemotretan.

Galeri

Mempelajari cara melihat foto dan memutar video yang disimpan di kartu memori.

› Format file yang didukung

Jenis	Format
Gambar	Ekstensi: bmp, gif, jpg, png, wbmp, agif
Video	• Ekstensi: 3gp, mp4 • Codec: MPEG4, H.263, H.264

- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan bisa terjadi saat Anda membuka file.

› Melihat foto

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Galeri**.
2. Pilih folder.
3. Untuk mengubah mode tampilan, pilih atau pada bagian kanan atas layar.
4. Pilih foto (tanpa ikon) yang akan dilihat.

Ketika melihat sebuah foto, gunakan pilihan berikut:

- Untuk melihat foto lainnya, gulir ke kiri atau ke kanan.
- Untuk memperbesar atau memperkecil, pilih atau . Anda juga dapat menyentuh dua kali layar untuk memperbesar atau memperkecil.
- Untuk memulai tampilan slide di dalam folder yang dipilih, pilih **Tayangan slide**. Ketuk layar untuk menghentikan tayangan slide.
- Untuk menggunakan fitur tambahan foto, seperti berbagi, menghapus, dan mengedit pilihan, pilih **Menu**.

› Memutar video

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Galeri**.
2. Pilih folder.
3. Untuk mengubah mode tampilan, pilih atau pada bagian kanan atas layar.
4. Pilih sebuah video (dengan ikon) yang akan diputar.
5. Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol virtual.

› Berbagi gambar atau video

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Galeri**.
2. Pilih folder.
3. Tekan [ ] lalu pilih file gambar atau video.
4. Pilih **Berbagi** → sebuah pilihan berbagi.

Musik

Mempelajari cara mendengarkan musik favorit saat di perjalanan dengan pemutar musik. Pemutar musik mendukung format file berikut: mp3, ogg, aac.

Untuk menggunakan pemutar musik, Anda harus memasukkan kartu memori terlebih dahulu.

- Anda juga dapat memutar file musik dalam format berikut jika Anda membukanya dari **File saya**, pesan multimedia, atau di browser web: mid, xmf, rtttl, imy, rtx, ota, amr, wav, mxmf.
- Beberapa format file mungkin tidak didukung tergantung perangkat lunak perangkat.
- Jika ukuran file melebihi memori yang tersedia, kesalahan bisa terjadi saat Anda membuka file.

› Menambah file musik ke kartu memori

Mulailah dengan mentransfer file ke kartu memori Anda:

- Download dari web nirkabel. ► hal. 78
- Download dari PC dengan Samsung Kies. ► hal. 94
- Menerima lewat Bluetooth. ► hal. 90
- Menyalin ke kartu memori. ► hal. 94

› Memutar musik

Setelah memindah file ke kartu memori Anda,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Musik**.
2. Pilih sebuah kategori musik → sebuah file musik.

3 Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

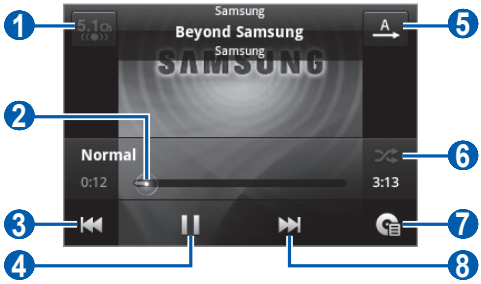

Angka	Fungsi
1	Mengaktifkan sistem suara sekitar saluran 5.1 saat headset tersambung.
2	Pindah ke titik pada file dengan menggeser atau mengetuk bilah.
3	Mengulangi pemutaran atau lewati mundur; Scan mundur dalam satu file (ketuk dan tahan).
4	Menghentikan sementara pemutaran; Pilih ▶ untuk melanjutkan pemutaran.
5	Mengubah mode pengulangan (tidak aktif, mengulang satu file, atau mengulang semua file).
6	Mengaktifkan mode Acak.
7	Membuka daftar putar.
8	Lewati maju; Pindai maju dalam satu file (ketuk dan tahan).

- Anda dapat mengontrol pemutar musik dengan menggunakan headset. Dalam mode Idle, tekan dan tahan tombol headset untuk membuka pemutar musik. Tekan tombol headset untuk memulai atau menghentikan sementara pemutaran ulang.
- SRS CS Headphone™ memberikan pengalaman suara 5.1 surround lebih dari headphone atau earbud standar saat mendengarkan konten multisaluran, seperti film DVD.
- WOW HD™ memperbaiki kualitas pemutaran audio secara signifikan, memberikan pengalaman hiburan 3D, kaya akan bass dan kejernihan frekuensi tinggi untuk detil yang jernih.

› Membuat daftar putar

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Musik**.
2. Pilih kategori → file musik.
3. Tekan [▭] → **Tambahkan ke daftar putar** → **Baru**.
4. Masukkan judul daftar putar baru Anda dan pilih **Simpan**.
5. Untuk menambah lebih banyak file musik pada daftar putar, putar sebuah file dan tekan [▭] → **Tambahkan ke daftar putar** → daftar putar baru.

› Menggunakan fitur party shuffle

Jika Anda menghidupkan fitur pengacakan pihak, perangkat Anda akan memilih dan memainkan file musik secara acak.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Musik**.
2. Tekan [▭] → **Pengacakan pihak**.
3. Untuk menonaktifkan fitur pengacakan pihak, tekan [▭] → **Pengacakan pihak nonaktif**.

› Menyesuaikan penyetelan pemutar musik

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Musik**.

2 Pilih kategori → file musik.

3 Tekan [▤] → **Pengaturan**.

4 Sesuaikan penyetelan berikut untuk menyesuaikan pemutar musik Anda:

Pilihan	Fungsi
5.1 Saluran	Mengatur apakah akan mengaktifkan sistem suara sekitar saluran 5.1 virtual saat headset disambungkan atau tidak.
Equalizer	Pilih jenis ekualiser default.

Radio FM

Mempelajari cara mendengarkan musik dan berita melalui radio FM. Untuk mendengarkan radio FM, Anda harus mencolokkan headset, yang berfungsi sebagai antena radio.

› Mendengarkan Radio FM

1 Colokkan headset ke perangkat.

2 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Radio FM**.
Radio FM akan memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

Pertama kali Anda menyalakan radio FM, maka radio akan memulai tuning otomatis.

3 Kontrol Radio FM dengan tombol-tombol berikut:

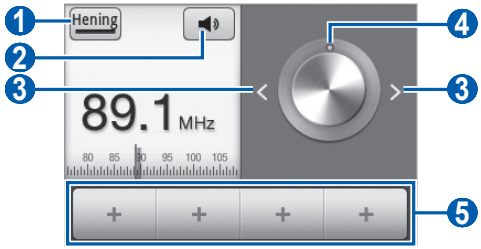

Angka	Fungsi
1	Mengaktifkan dan menonaktifkan radio FM.
2	Menyesuaikan volume.
3	Mencari stasiun radio yang tersedia.
4	Tuning frekuensi dengan cermat.
5	Menambahkan stasiun radio yang aktif ke daftar favorit.

› Menyimpan stasiun radio secara otomatis

1 Colokkan headset ke perangkat.

2 Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Radio FM**.

3 Tekan [▤] → **Menscan** → pilihan pemindaian.
Radio FM akan memindai dan menyimpan stasiun yang ada secara otomatis.

› Menambahkan stasiun radio ke daftar favorit

1 Colokkan headset ke perangkat.

2 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Radio FM**.

3 Gulir ke stasiun radio yang diinginkan.

4 Pilih + untuk menambah ke daftar favorit.

Anda dapat menambahkan nama untuk stasiun radio atau menghapus stasiun radio. Sentuh dan tahan stasiun radio di daftar favorit lalu pilih **Ganti nama** atau **Hapus**.

› Menyesuaikan penyetelan Radio FM

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Radio FM**.

2 Tekan [▤] → **Pengaturan**.

3 Sesuaikan penyetelan berikut untuk menyesuaikan Radio FM Anda:

Pilihan	Fungsi
Wilayah	Pilih wilayah Anda.
Pemutar latar belakang	Mengatur apakah menjalankan atau tidak radio FM di latar belakang saat menggunakan aplikasi lainnya. Jika fitur ini aktif, Anda dapat mengontrol radio FM dari panel pemintas.
Tampilkan ID Station	Mengatur apakah akan menampilkan atau tidak ID stasiun pada layar radio FM; ID stasiun hanya tersedia dari stasiun radio yang menyediakan informasi ini.
Frekuensi alternatif	Mengatur apakah radio FM mencoba menala ulang stasiun radio atau tidak saat sinyal lemah.
FM otomatis mati	Menyetel radio FM agar mati secara otomatis pada jangka waktu tertentu.

Informasi pribadi

Kontak

Mempelajari cara membuat dan mengelola daftar kontak pribadi dan bisnis Anda. Anda dapat menyimpan nama, nomor telepon seluler, nomor telepon rumah, alamat email, hari ulang tahun dan lebih banyak lagi dari kontak Anda.

› Membuat kontak

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .
2. Tekan [ ] → **Kontak baru**.
   Dalam tampilan tegak, pilih .
3. Pilih lokasi memori.
   Jika Anda memiliki lebih dari satu akun, pilih ke akun mana kontak akan ditambahkan.
4. Masukkan informasi kontak.
5. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

Anda juga dapat membuat kontak dari layar panggilan.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Ppn tmbl**.
2. Masukkan nomor telepon.
3. Pilih **Tambahkan ke kontak** → .
4. Pilih lokasi memori.
   Jika Anda memiliki lebih dari satu akun, pilih ke akun mana kontak akan ditambahkan.
5. Masukkan informasi kontak.
6. Pilih **Simpan** untuk menambahkan kontak ke memori.

› Mencari kontak

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .
2. Gulir ke atas atau ke bawah pada daftar kontak.
3. Pilih nama kontak.

Setelah Anda menemukan kontak, Anda dapat:

- memanggil kontak dengan memilih nomor telepon.
- mengirim pesan dengan memilih **Pesan**.
- mengirim pesan email dengan memilih alamat email.
- mengubah informasi kontak dengan menekan [▭] → **Ubah**.
- atur kontak sebagai favorit Anda dengan memilih .

› Menyetel nomor panggilan cepat

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .
2. Tekan [▭] → **Lainnya** → **Panggilan cepat**.
3. Pilih nomor lokasi → sebuah kontak.
4. Pilih nomor telepon (jika perlu).

Anda bisa memanggil nomor ini dengan cepat dengan cara mengetuk dan menahan nomor lokasi pada layar panggilan.

› Membuat kartu nama Anda

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .
2. Tekan [▭] → **Profil saya**.
3. Masukkan rincian pribadi Anda.
4. Pilih **Simpan**.

Anda dapat mengirim kartu nama dengan melampirkan pesan atau email atau mentransfernya lewat fitur nirkabel Bluetooth.

› Mengambil kontak dari akun komunitas Anda

Anda dapat melihat daftar akun situs web komunitas dan memilih akun untuk ditambahkan kontak dari situs web ke kontak telepon Anda.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih .
2. Tekan [ ] → **Lainnya** → **Dapatkan teman**.
3. Pilih sebuah akun.

› Membuat kelompok kontak

Dengan membuat kelompok kontak, Anda dapat mengelola banyak kontak dan mengirim pesan atau email ke semua anggota kelompok. Mulailah dengan membuat kelompok.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Kelompok**.
2. Tekan [ ] → **Membuat**.
3. Masukkan nama dan pilih nada dering untuk kelompok tersebut.
4. Pilih **Simpan**.

› Menyalin kontak

Untuk menyalin kontak dari kartu SIM atau USIM ke perangkat,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Kontak**.
2. Tekan [ ] → **Impor/Ekspor** → **Impor dari kartu SIM**.
3. Pilih kontak yang akan disalin dan pilih **Impor**.

Untuk menyalin kontak dari perangkat ke kartu SIM atau USIM,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Kontak**.
2. Tekan [ ] → **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke kartu SIM**.
3. Pilih kontak yang akan disalin dan pilih **Ekspor** → **Ya**.

› Mengimpor atau mengekspor kontak

Untuk mengimpor file kontak (dalam format vcf) dari kartu memori ke perangkat,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Kontak**.
2. Tekan [▤] → **Impor/Ekspor** → **Impor dari kartu SD**.
3. Pilih lokasi memori.
   Jika Anda memiliki lebih dari satu akun, pilih ke akun mana kontak akan ditambahkan.
4. Pilih satu pilihan untuk mengimpor satu file kontak, banyak file kontak, atau semua file kontak, lalu pilih **OK**.
5. Pilih file kotak yang akan diimpor dan pilih **OK**.

Untuk mengekspor kontak dari perangkat ke kartu memori,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Kontak**.
2. Tekan [▤] → **Impor/Ekspor** → **Ekspor ke kartu SD**.
3. Pilih **Ya** untuk mengkonfirmasi.

› Melihat log komunikasi

Anda dapat melihat log komunikasi panggilan, pesan, email, atau utas SNS.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Histori**.
2. Pilih item yang ingin dilihat.

› Melihat aktivitas jejaring sosial

Anda dapat melihat aktivitas terbaru kontak di layanan jejaring sosial, seperti Facebook, MySpace dan Twitter.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih → **Aktivitas**.
2. Pilih item yang ingin dilihat.

Kalendar

Mempelajari cara membuat dan mengelola peristiwa harian, mingguan, atau bulanan, dan mengatur alarm untuk mengingatkan Anda akan peristiwa penting.

› Membuat peristiwa

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kalendar**.
2. Tekan [▤] → **Lainnya** → **Membuat**.
3. Masukkan rincian peristiwa seperlunya.
4. Pilih **Selesai**.

› Menampilkan peristiwa

Untuk mengubah tampilan kalender,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kalendar**.
2. Tekan [▤] dan pilih **Hari**, **Minggu**, atau **Bulan**.

Untuk menampilkan peristiwa di tanggal tertentu,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kalendar**.
2. Pilih tanggal dari kalender.
   - Untuk beralih ke hari tertentu dengan memilih tanggal secara manual, tekan [▤] → **Lainnya** → **Ke**, masukkan tanggal dengan memilih + atau -, lalu pilih **Atur**.
   - Untuk memilih tanggal hari ini, tekan [▤] → **Hari ini**.
3. Pilih peristiwa untuk menampilkan rinciannya.

› Menghentikan alarm peristiwa

Jika Anda menetapkan alarm untuk peristiwa kalender, ikon alarm akan muncul pada waktu yang ditentukan.

1. Buka panel pemintas dari bagian atas layar.
2. Pilih pengingat untuk melihat rincian lebih lanjut tentang peristiwa tersebut.
3. Untuk menunda atau menghentikan pengingat, pilih **Snooze semuanya** atau **Hilangkan semua**.

Memo

Mempelajari cara mencatat informasi penting untuk disimpan dan dilihat kembali di lain waktu.

› Membuat memo

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Memo**.
2. Pilih **Membuat memo**.
3. Masukkan teks memo Anda.
4. Jika Anda menggunakan papan tombol di layar, pilih **Slsi**.
5. Pilih warna untuk mengubah warna latar belakang.
6. Pilih **Simpan**.

› Melihat memo

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Memo**.
2. Pilih sebuah memo untuk menampilkan rinciannya.
   - Untuk mengedit memo, pilih .
   - Untuk menghapus memo, pilih → **Ya**.

Anda dapat mengirim memo suara ke orang lain dengan menyentuh dan menahan memo lalu memilih **Kirim lewat** → sebuah pilihan.

Perekam suara

Mempelajari cara mengoperasikan perekam suara perangkat Anda.

Untuk menggunakan perekam suara, Anda harus memasukkan kartu memori terlebih dahulu.

› Merekam memo suara

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Perekam suara**.
2. Pilih **Rekam** untuk mulai merekam.
3. Bicaralah dekat mikrofon.
4. Setelah selesai merekam memo, pilih **Berhenti**.
   Memo Anda akan disimpan secara otomatis.
5. Untuk merekam memo suara lain, pilih **Rekam** dari bagian bawah layar.

› Memutar memo suara

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Perekam suara**.
2. Pilih **Dftar**.
3. Pilih memo suara untuk diputar.

Anda dapat mengirim memo suara ke orang lain dengan menekan [▤] → **Berbagi** → sebuah pilihan.

Web

Layanan web membutuhkan koneksi data. Hubungi operator Anda untuk memilih layanan data terbaik.

Internet

Mempelajari cara mengakses dan membookmark halaman web favorit Anda.

- Anda dapat dikenai biaya tambahan untuk mengakses web dan mendownload media. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.
- Menu browser web dapat diberi label berbeda, tergantung penyedia layanan.
- Ikon dapat berbeda, tergantung wilayah dan penyedia layanan.

› Menjelajahi halaman web

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet** untuk membuka homepage tertentu.
   Untuk mengakses halaman web tertentu, pilih kolom input URL, masukkan alamat web dari halaman web, dan pilih →.
2. Navigasi halaman web dengan tombol-tombol berikut:

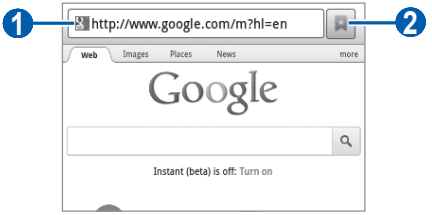

Layar di atas mungkin berbeda, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Angka	Fungsi
1	Masukkan alamat web dari halaman web yang akan diakses.
2	Membuka daftar bookmark yang disimpan, halaman yang sering dikunjungi dan histori internet terakhir.

Saat menjelajah laman web, gunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk memperbesar atau memperkecil, pilih atau . Anda juga dapat menyentuh dua kali layar untuk memperbesar atau memperkecil.
- Untuk membuka jendela baru, tekan [▤] → **Jendela baru**.
- Untuk melihat jendela yang sedang aktif, tekan [▤] → **Jendela**. Anda dapat membuka banyak halaman dan beralih maju mundur di antara halaman tersebut.
- Untuk memuat ulang halaman web, tekan [▤] → **Perbarui**.
- Untuk menuju laman berikutnya di dalam histori, tekan [▤] → **Teruskan**.
- Untuk membookmark halaman web yang sedang ditampilkan, tekan [▤] → **Tambahkan ke bookmark**.
- Untuk melihat histori internet terbaru, tekan [▤] → **Lainnya** → **Histori**.
- Untuk mencari teks pada halaman web, tekan [▤] → **Lainnya** → **Cari di halaman**.
- Untuk melihat rincian halaman web, tekan [▤] → **Lainnya** → **Info halaman**.
- Untuk mengirim alamat web dari halaman web ke orang lain, tekan [▤] → **Lainnya** → **Berbagi halaman**.
- Untuk melihat histori download, tekan [▤] → **Lainnya** → **Download**.
- Untuk menyesuaikan pengaturan browser, tekan [▤] → **Lainnya** → **Pengaturan**.

› Mencari informasi dengan suara

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet**.
2. Pilih kolom alamat.
3. Pilih lalu ucapkan kata kunci ke mikrofon perangkat. Perangkat mencari informasi dan halaman web terkait dengan kata kunci.

› Bookmark halaman web favorit Anda

Jika Anda mengetahui alamat web dari halaman web, Anda dapat menambahkan bookmark secara manual. Untuk menambah bookmark,

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet**.
2. Pilih → **Bookmark**.
3. Pilih **Tambah** atau tekan [] → **Bookmark halaman terakhir dikunjungi**.
4. Masukkan judul halaman dan alamat web.
5. Pilih **OK**.

Dari daftar bookmark, sentuh dan tahan sebuah bookmark dan gunakan pilihan berikut:

- Untuk membuka halaman web di jendela yang aktif, pilih **Buka**.
- Untuk membuka halaman web di jendela baru, pilih **Buka di jendela baru**.
- Untuk mengedit rincian bookmark, pilih **Edit bookmark**.
- Untuk menambah pintasan bookmark ke layar idle, pilih **Add shortcut to Home**.
- Untuk mengirim alamat web dari halaman web ke orang lain, pilih **Tautan berbagi**.

- Untuk menyalin alamat web halaman web, pilih **Salin URL link**.
- Untuk menghapus bookmark, pilih **Hapus bookmark**.
- Untuk menggunakan halaman web sebagai homepage browser Anda, pilih **Atur sebagai homepage**.

› Mengakses halaman yang sering dikunjungi atau histori terakhir

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Internet**.
2. Pilih → **Terbnyk dikunjungi** atau **Histori**.
3. Pilih sebuah halaman web yang akan diakses.

Anda dapat menambahkan halaman web ke daftar bookmark dengan memilih ikon bintang pada sisi kanan.

Peta

Mempelajari cara menggunakan Google Maps™ untuk menemukan lokasi Anda, mencari pada peta untuk jalan, kota, atau negara, dan mendapatkan petunjuk arah.

Untuk menerima sinyal GPS yang lebih baik, jangan gunakan perangkat pada kondisi di bawah ini:

- di antara bangunan, di dalam terowongan atau ruang bawah tanah, atau di dalam bangunan
- dalam cuaca buruk
- di sekitar area bertegangan tinggi atau medan elektromagnetik
- di dalam kendaraan dengan lapisan kaca pelindung matahari

Jangan menyentuh area antena internal atau menutup area ini dengan tangan atau objek lain saat menggunakan fungsi-fungsi GPS.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Mengaktifkan layanan lokasi untuk digunakan bersama Google Maps

Anda harus mengaktifkan layanan lokasi untuk menemukan lokasi Anda dan mencari di peta.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Lokasi dan pengamanan**.

2 Sesuaikan pengaturan berikut untuk mengaktifkan layanan lokasi:

Pilihan	Fungsi
Pakai jaringan wireless	Menyetel supaya menggunakan WLAN dan/atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda.
Gunakan satelit GPS	Menyetel supaya menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi Anda.

› Mencari lokasi tertentu

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Maps**.

2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **OK** untuk mengonfirmasi.

Peta akan menampilkan lokasi Anda sekarang.

3 Tekan [▤] → **Search**.

4 Masukkan kata kunci lokasi dan pilih 🔍.

- Untuk mencari lokasi dengan suara, pilih 🎤.
- Untuk melihat daftar semua hasil pencarian, pilih ☰.
- Untuk memperbesar atau memperkecil, pilih ⊖ atau ⊕.
- Untuk menambah lapisan pada peta, tekan [▤] → **Layers**.
- Untuk melihat lokasi Anda saat ini, tekan [▤] → **My Location**.

Untuk menambahkan tanda bintang pada lokasi, pilih balon nama lokasi → ☆.

› Mendapatkan arah mengemudi ke tujuan tertentu

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Maps**.
2. Tekan [▤] → **Directions**.
3. Masukkan alamat lokasi awal dan lokasi akhir.
   Untuk memilih alamat dari daftar kontak Anda atau menunjuk lokasi pada peta, atau tempat yang ditandai, pilih → **Contacts**, **Point on map**, atau **My Places**.
4. Pilih cara perjalanan (mobil, bis, atau jalan kaki) dan pilih **Get directions**.
5. Pilih sebuah rute perjalanan untuk melihat rincian perjalanan Anda (bila perlu).
6. Pilih .
   Rute ditunjukkan pada peta. Untuk melihat hanya bagian tunggal rute, pilih atau .
7. Setelah selesai, tekan [▤] → **Lainnya** → **Clear Map**.

Latitude

Mempelajari cara berbagi lokasi dengan teman dan melihat lokasi teman lewat Google Latitude™.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Latitude**.
   Perangkat otomatis akan bergabung ke Latitude.
2. Pilih → **Select from Contacts** atau **Add via email address**.
3. Pilih teman yang ingin Anda tambahkan, atau masukkan alamat email dan pilih **Add friends**.
4. Pilih **Yes**.
   Saat teman Anda menerima undangan, Anda dapat berbagi lokasi.

5 Tekan [▤] → **Map view**.
Lokasi teman Anda ditandai dengan foto mereka di peta.

Tempat

Mempelajari cara mencari suatu tempat di sekitar Anda.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Places**.
2 Pilih kategori.
Perangkat akan mencari tempat di sekitar lokasi Anda sekarang yang terkait dengan kategori yang dipilih.
3 Pilih nama tempat untuk menampilkan rinciannya.
4 Untuk melihat tempat tersebut di peta, pilih **Map**.
Untuk melihat rute ke tempat tersebut, pilih **Directions**.
Untuk melihat nomor telepon lokasi, pilih **Call**.

Navigasi

Mempelajari cara menggunakan sistem navigasi GPS untuk mencari dan menampilkan tujuan Anda dengan panduan suara.

- Peta navigasi, lokasi Anda saat ini, dan data navigasi lainnya mungkin berbeda dengan informasi lokasi yang sebenarnya. Anda harus selalu memperhatikan kondisi jalan, lalu lintas, dan faktor lainnya yang mungkin bisa mempengaruhi cara berkendara Anda dan patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan saat mengendarai.
- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Navigation**.

2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **Accept** untuk mengonfirmasi.

3 Masukkan tujuan Anda dengan menggunakan salah satu metode berikut:

- **Speak Destination**: Mengucapkan tujuan Anda seperti "Navigasi ke tujuan".
- **Type Destination**: Masukkan tujuan Anda dengan papan tombol virtual.
- **Contacts**: Pilih tujuan Anda dari alamat kontak Anda.
- **Starred Places**: Pilih tujuan Anda dari daftar tempat yang bertanda bintang.

4 Ikuti petunjuk pada layar untuk menggunakan layanan navigasi.

YouTube

Mempelajari cara melihat dan mengupload video lewat YouTube.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

› Melihat video

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **YouTube**.

2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **Terima** untuk mengonfirmasi.

3 Pilih video dari daftar.

4 Kontrol pemutaran dengan tombol-tombol berikut:

Angka	Fungsi
1	Pindah ke titik pada file dengan menggeser bilah.
2	Mengubah kualitas tampilan.

› Mengupload video

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **YouTube**.

2 Tekan [▤] → **Unggah** dan pilih sebuah video. Teruskan ke 8. Jika Anda ingin mengupload video baru, pilih untuk mengaktifkan kamera.

3 Arahkan lensa ke subjek dan lakukan beberapa pengaturan.

4 Pilih ● atau tekan [↵] untuk mulai merekam.

5 Pilih ■ untuk berhenti merekam.

6 Pilih **Simpan** untuk mengupload video yang telah Anda rekam.

7 Masukkan nama penggunan dan sandi Anda lalu pilih **Sign in**.

8 Masukkan detil upload dan pilih **Unggah**.

Berita & Cuaca

Mempelajari cara melihat informasi cuaca dan membaca berita teratas dan artikel berita lainnya.

› Melihat informasi cuaca

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **News & Weather**.
2. Pilih **Weather** pada bagian atas layar.
   Perangkat Anda mencari lokasi Anda sekarang dan menampilkan informasi cuacanya.

Anda dapat mengubah lokasinya untuk melihat informasi cuaca di wilayah lain. Tekan [▤] → **Settings** → **Weather settings** dan kosongkan kotak centang di sebelah **Use my location**. Lalu pilih sebuah lokasi di **Set location**.

› Membaca artikel berita

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **News & Weather**.
2. Pilih topik berita pada bagian atas layar.
3. Pilih artikel yang akan dibuka.

Untuk menambah topik berita, tekan [▤] → **Settings** → **News settings** → **Select news topics**.

Samsung Apps

Samsung Apps memudahkan Anda untuk mendownload begitu banyak aplikasi langsung ke perangkat Anda. Meliputi banyak permainan, berita, referensi, jejaring sosial, navigasi, aplikasi terkait dengan kesehatan dan masih banyak lagi, Samsung Apps memberikan akses lansung ke berbagai pilihan pengalaman seluler.

Perangkat Anda semakin pintar dengan aplikasi yang telah dioptimalkan penuh dari Samsung Apps. Jelajahi aplikasi mengagumkan dan buat kehidupan seluler Anda jadi lebih baik lagi.

- Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Untuk rinciannya, kunjungi www.samsungapps.com.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Samsung Apps**.

2 Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya, baca syarat dan ketentuan dan pilih **Terima**.

3 Cari dan download aplikasi yang diinginkan.

Market

Anda dapat mendownload permainan, nada dering, atau aplikasi lainnya dari Android Market.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Market**.

2 Cari sebuah file dan download file tersebut ke perangkat.
► hal. 38

Konektivitas

Bluetooth

Bluetooth adalah teknologi komunikasi jarak pendek yang mampu bertukar informasi dalam jarak sekitar 10 m tanpa membutuhkan koneksi fisik.

Anda tidak perlu menggunakan kabel pada perangkat untuk mengarahkan informasi dengan Bluetooth. Jika perangkat yang satu berada dalam jangkauan perangkat lain, Anda dapat bertukar informasi di antara keduanya meskipun perangkat tersebut berada di dalam ruangan yang berbeda.

- Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui fitur Bluetooth nirkabel.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak sesuai dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.

› Mengaktifkan fitur Bluetooth nirkabel

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan Bluetooth**.
2. Pilih **Bluetooth** untuk mengaktifkan fitur Bluetooth nirkabel.

› Menemukan dan memasangkan dengan perangkat Bluetooth aktif lainnya

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan Bluetooth** → **Memindai perangkat**.

2 Pilih perangkat.

3 Masukkan PIN untuk fitur Bluetooth nirkabel atau PIN Bluetooth perangkat lain jika ada, dan pilih **OK**. Selain itu, pilih **Terima** untuk mencocokkan PIN antara perangkat Anda dengan perangkat lain.

Ketika pemilik perangkat lainnya memasukkan PIN yang sama atau menerima sambungan, pemasangan telah selesai. Jika pemasangan berhasil, perangkat akan mencari layanan yang tersedia secara otomatis.

Beberapa perangkat, terutama headset atau car kit bebas genggam, dapat memiliki PIN Bluetooth yang tetap, seperti 0000. Jika perangkat lain memiliki PIN, Anda harus memasukkannya.

› Mengirim data dengan menggunakan fitur Bluetooth nirkabel

1 Pilih sebuah file atau item, seperti kontak, memo, atau file media, dari aplikasi yang sesuai atau **File saya**.

2 Tekan [▭] → **Berbagi** atau **Kirim lewat** → **Bluetooth**.

3 Cari dan pasangkan dengan perangkat berBluetooth aktif.

› Menerima data menggunakan fitur Bluetooth nirkabel

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan Bluetooth** → **Bisa ditemukan**.

Perangkat Anda terlihat oleh perangkat Bluetooth lain selama 120 detik.

2 Ketika diminta, masukkan PIN untuk fitur Bluetooth nirkabel dan pilih **OK** (bila perlu).

3 Pilih **Terima** untuk mengonfirmasi bahwa Anda mau menerima data dari perangkat.

Data yang diterima disimpan ke folder bluetooth. Jika Anda menerima kontak, maka secara otomatis akan disimpan ke buku telepon.

Wi-Fi

Mempelajari cara menggunakan kemampuan jaringan nirkabel perangkat untuk mengaktifkan dan menyambung ke jaringan area lokal nirkabel (WLAN) apa pun dengan standar IEEE 802.11 b/g/n.

Anda dapat menyambung ke internet atau perangkat jaringan lain di mana saja poin akses atau hotspot nirkabel tersedia.

Perangkat Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruang, tetapi tidak dapat dioperasikan di luar ruang di Prancis.

› Mengaktifkan fitur WLAN

Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan WIFI** → **Wi-Fi**.

WLAN yang aktif yang berjalan di latar belakang akan menyedot daya baterai. Untuk menghemat baterai, aktifkan WLAN ketika diperlukan saja.

› Mencari dan menyambungkan ke WLAN

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan WIFI**.
   Perangkat akan secara otomatis mencari WLAN yang tersedia.
2. Pilih jaringan melalui **Jaringan Wi-Fi**.
3. Masukkan kata sandi jaringan (bila perlu).
4. Pilih **Sambung**.

› Menambah WLAN secara manual

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan WIFI** → **Tambah jaringan Wi-Fi**.
2. Masukkan SSID jaringan dan pilih jenis keamanan.
3. Atur pengaturan keamanan sesuai jenis keamanan yang dipilih.
4. Pilih **Simpan**.

Berbagi jaringan seluler

Pelajari cara mengatur perangkat sebagai modem nirkabel atau poin akses nirkabel untuk PC atau perangkat lain, dan berbagi koneksi jaringan seluler perangkat Anda.

› Berbagi jaringan seluler perangkat melalui WLAN

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Tethering dan portable hotspot**.
2. Pilih **Mobile AP** untuk mengaktifkan fitur penambatan Wi-Fi.

3 Pilih **Pengaturan Mobile AP** → **Konfigurasi Mobile AP** untuk mengonfigurasi pengaturan jaringan guna menjadikan perangkat Anda sebagai poin akses:

Pilihan	Fungsi
SSID Jaringan	Melihat dan mengedit nama perangkat yang akan ditampilkan ke perangkat eksternal.
Pengaman	Melihat atau mengedit kunci jaringan untuk mencegah akses tak resmi ke jaringan.

4 Setelah selesai, pilih **Simpan**.

5 Dari perangkat lain, temukan nama perangkat Anda di daftar koneksi yang tersedia dan sambungkan ke jaringan.

› Berbagi jaringan seluler perangkat melalui USB

Anda dapat mengatur perangkat sebagai modem nirkabel untuk PC dan berbagi koneksi jaringan seluler perangkat Anda melalui USB.

1 Dengan menggunakan kabel USB, sambungkan colokan multifungsi pada perangkat Anda ke PC.

2 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Tethering dan portable hotspot**.

3 Pilih **Penambatan USB** untuk mengaktifkan fitur penambatan USB.

Perangkat Anda akan berbagi koneksi jaringan seluler pada PC Anda.

Untuk berhenti berbagi koneksi jaringan, kosongkan kotak centang di sebelah **Penambatan USB**.

Metode berbagi untuk koneksi jaringan mungkin berbeda tergantung sistem operasi PC.

Koneksi PC

Mempelajari cara menyambungkan perangkat ke PC dengan kabel USB dalam beragam mode koneksi USB. Dengan menyambungkan perangkat ke PC, Anda dapat mentransfer data ke dan dari perangkat secara langsung, dan menggunakan program Samsung Kies.

› Menyambung dengan Samsung Kies

Pastikan Samsung Kies telah terinstal pada PC Anda. Anda dapat mengunduh program ini dari situs web Samsung (www.samsung.com/kies).

1. Dengan menggunakan kabel USB, sambungkan colokan multifungsi pada perangkat Anda ke PC.

   Samsung Kies akan terbuka secara otomatis.

   Jika Samsung Kies tidak terbuka secara otomatis, klik ganda ikon Samsung Kies pada PC Anda.
2. Salin file dari PC ke telepon.

   Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

› Menyambung sebagai perangkat media penyimpanan

Jika Anda memasukkan kartu memori ke perangkat, Anda juga dapat mengakses direktori file kartu memori dengan menggunakan perangkat sebagai pembaca kartu memori.

1. Masukkan kartu memori ke dalam perangkat.
2. Dengan menggunakan kabel USB, sambungkan colokan multifungsi pada perangkat Anda ke PC.
3. Buka panel pemintas
4. Pilih **USB tersambung** → **Sambung penyimpanan USB** → **OK**.
5. Buka folder untuk melihat file.

6 Salin file dari PC ke kartu memori.

7 Setelah selesai, pilih **Matikan penyimpanan USB**.

Untuk melepaskan perangkat dari PC, klik ikon perangkat USB pada bilah tugas Windows dan klik pilihan untuk melepas perangkat media penyimpan dengan aman. Lalu lepaskan kabel USB dari PC. Jika tidak, Anda dapat kehilangan data yang tersimpan pada kartu memori atau merusak kartu memori.

Koneksi VPN

Anda dapat membuat virtual private networks (VPN) dan menyambung ke jaringan pribadi Anda dengan aman melalui jaringan umum, seperti internet.

Perangkat Anda harus sudah dikonfigurasi dengan akses internet. Jika Anda bermasalah saat mengakses internet, Anda perlu mengedit koneksinya. Jika Anda tidak yakin dengan informasi koneksi yang akan dimasukkan, tanyakan pada penyedia layanan Anda.

› Mengatur koneksi VPN

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan VPN** → **Tambah VPN**.

2 Pilih jenis VPN.

3 Sesuaikan informasi koneksi.

Pilihan yang tersedia bisa berbeda tergantung jenis VPN.

Pilihan	Fungsi
Nama VPN	Masukkan nama server VPN.
Atur server VPN	Masukkan alamat IP server VPN.
Aktifkan Encryption	Atur enkripsi server VPN.

Pilihan	Fungsi
Atur tombol pra-bagi IPsec	Masukkan kunci pre-shared.
Aktifkan Rahasia L2TP	Atur apakah menggunakan kata sandi rahasia L2TP.
Atur rahasia L2TP	Masukkan kata sandi rahasia L2TP.
Atur sertifikat pengguna	Pilih sertifikat pengguna yang digunakan server VPN yang digunakan untuk mengidentifikasi Anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownload dari web.
Atur sertifikat CA	Pilih sertifikat CA yang digunakan server VPN yang digunakan untuk mengidentifikasi Anda. Anda dapat mengimpor sertifikat dari server VPN atau mendownload dari web.
Domain penelusuran DNS	Masukkan alamat domain name server (DNS).

4 Setelah selesai, tekan [▤] → **Simpan**.

› Menyambung ke jaringan pribadi

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Nirkabel dan jaringan** → **Pengaturan VPN**.

2 Pilih jaringan pribadi yang akan disambungkan.

3 Masukkan nama penggunan dan kata sandi Anda lalu pilih **Hubung**.

Peralatan

Jam

Mempelajari cara menggunakan tampilan jam pada layar Idle, dan mengatur dan mengontrol alarm untuk peristiwa penting.

› Menggunakan tampilan jam

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Jam**.
2. Saat menggunakan tampilan jam, gunakan fitur berikut:
   - Untuk membuat atau menghapus alarm, pilih .
   - Untuk memutar tayangan slide foto pada Galeri, pilih .
   - Untuk membuka pemutar musik, pilih .
   - Untuk kembali ke layar idle, pilih .

› Menyetel alarm baru

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Jam**.
2. Tekan [ ] → **Tambah alarm**.
3. Menyetel rincian alarm.
4. Setelah selesai, pilih **Selesai**.

› Menghentikan alarm

Apabila alarm berbunyi,

- Pilih **Abaikan** untuk menghentikan alarm.
- Pilih **Snooze** untuk mengulang alarm setelah beberapa saat tertentu.

Kalkulator

Mempelajari cara melakukan penghitungan matematika di perangkat seperti kalkulator tangan atau komputer.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Kalkulator**.

2 Gunakan tombol yang sesuai dengan tampilan kalkulator untuk menjalankan operasi matematika dasar.

Untuk menggunakan kalkulator ilmiah, tekan [▤] → **Panel tingkat lanjut**.

Download

Pelajari cara mengelola log dari file yang telah didownload dari web.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Download**.

2 Pilih folder download.

3 Untuk membuka file unduhan, pilih log.

Untuk menghapus log, pilih kotak centang dan kemudian pilih **Hapus**.

Pencarian Google

Anda dapat mencari aplikasi dan data di perangkat Anda dan data tertentu di web.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Google Search**.
2. Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya, atur apakah Anda menggunakan lokasi Anda atau tidak, dan kemudian apakah Anda ingin melihat histori pencarian akun Google Anda atau tidak.
3. Masukkan huruf atau kata dari data yang ingin dicari.
   Untuk mencari data dengan suara, pilih lalu ucapkan kata kunci ke mikrofon perangkat
4. Pilih nama item yang ingin diakses.

File saya

Mempelajari cara mengakses semua gambar, video, musik, klip suara, dan file lain yang disimpan di perangkat atau kartu memori Anda dengan cepat dan mudah.

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **File saya**.
2. Pilih folder.
   - Untuk naik satu tingkat pada direktori file, pilih **Naik**.
   - Untuk kembali ke direktori Home, pilih **Home**.
3. Pilih file yang akan dibuka.

Pada folder, tekan [▤] untuk menggunakan pilihan-pilihan berikut:

- Untuk mengirim video ke orang lain lewat pesan multimedia, email, atau fitur nirkabel Bluetooth. **Berbagi**.
- Untuk membuat folder baru, pilih **Buat folder**.
- Untuk menghapus file atau folder, pilih **Hapus**.
- Untuk mengubah mode tampilan, pilih **Lht menrt**.
- Untuk menyortir file atau folder, pilih **Urutkan per**.
- Untuk menggunakan fitur tambahan dalam menggunakan file, seperti pilihan memindahkan, menyalin atau menamai ulang, pilih **Lainnya**.

ThinkFree Office

Mempelajari cara membuat dan melihat file dokumen pada perangkat. Jika Anda mempunyai akun dengan layanan web ThinkFree, Anda dapat mengelola dokumen secara online. Aplikasi ini mendukung format file berikut ini: txt, doc, docx, xls, xlsx, ppt, pptx, pdf.

› Membuat dokumen baru

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **ThinkFree Office**.
2. Jika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kali, pilih **Accept** untuk mengonfirmasi.
3. Pilih **Activate now** → **Close** untuk mengaktifkan ThinkFree Office.
4. Pilih **My Docs**.
5. Tekan [▤] → **New** → jenis dokumen.
6. Masukkan nama dokumen dan pilih **OK**.
7. Masukkan konten di dokumen dengan menggunakan peralatan di bawah layar.
8. Setelah selesai mengedit, pilih 💾 pada toolbar atau tekan [▤] → **File** → **Save**.

› Melihat dan mengedit dokumen di perangkat

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **ThinkFree Office**.
2. Pilih **My Docs** → sebuah dokumen.
3. Pilih tipe pengkodean teks (bila perlu).
4. Lihat dan edit dokumen seperti yang Anda inginkan.
   - Untuk membuka toolbar untuk mengedit dokumen (file word, teks, atau excel), tekan [▤] → **Edit**.
   - Untuk mencari teks di dokumen, tekan [▤] → **Find**.
5. Setelah selesai mengedit dokumen, simpan dokumen.

› Mengelola dokumen secara online

1. Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **ThinkFree Office**.
2. Pilih **Online**.
3. Masukkan nama pengguna dan kata sandi Anda untuk mengakses akun Anda, lalu pilih **Sign in**.
4. Lihat dan kelola dokumen pada server seperti yang Anda inginkan.

Manajemen tugas

Dengan pengelola tugas, Anda dapat melihat aplikasi yang sedang berjalan, ukuran paket aplikasi, dan informasi memori, dan mengawasi memori RAM.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Manajemen tugas**.

2 Gunakan pilihan-pilihan berikut:

- **Aplikasi aktif**: Melihat daftar semua aplikasi yang sedang berjalan pada perangkat.
- **Paket**: Melihat ukuran paket aplikasi yang terinstal di perangkat.
- **RAM**: Memeriksa dan mengelola memori RAM untuk perangkat.
- **Rangkuman**: Melihat memori yang digunakan dan yang tersedia pada perangkat dan kartu memori.
- **Bantuan**: Melihat informasi bantuan tentang memperpanjang umur baterai.

Penelusuran Suara

Mempelajari cara menggunakan fitur perintah suara untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, atau mencari lokasi dan informasi dengan menggunakan suara.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Penelusuran Suara**.

2 Pilih **Bicara skrg** (bila perlu).

3 Katakan perintah pada mikrofon.

4 Pilih nama item yang ingin diakses (bila perlu).

Pengaturan

Mengakses menu Pengaturan

1 Dalam mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan**.
2 Pilih sebuah kategori pengaturan dan tentukan sebuah pilihan.

Nirkabel dan jaringan

Mengubah pengaturan sambungan jaringan nirkabel.

› Flight mode

Menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

› Pengaturan WIFI

- **Wi-Fi**: Menyalakan dan mematikan fitur WLAN. ► hal. 91
- **Notifikasi jaringan**: Mengatur perangkat agar memberitahu jika ada jaringan terbuka.
- **Tambah jaringan Wi-Fi**: Menambah AP WLAN secara manual.

› Pengaturan Bluetooth

- **Bluetooth**: Menyalakan dan mematikan fitur nirkabel Bluetooth. ► hal. 89
- **Nama perangkat**: Mengatur nama Bluetooth untuk perangkat Anda.
- **Bisa ditemukan**: Menyetel penampakan perangkat Anda terhadap perangkat Bluetooth lainnya.
- **Waktu dapat ditemukan habis**: Menyetel durasi terlihatnya perangkat Anda.
- **Memindai perangkat**: Mencari perangkat Bluetooth yang tersedia.

› Tethering dan portable hotspot

- **Penambatan USB**: Mengaktifkan fitur penambatan USB untuk berbagi koneksi jaringan seluler perangkat dengan PC lewat USB. Saat tersambung ke PC, perangkat Anda digunakan sebagai mode nirkabel untuk PC. ► hal. 93
- **Mobile AP**: Mengaktifkan fitur penambatan Wi-Fi untuk berbagi koneksi jaringan seluler perangkat dengan PC atau perangkat lain melalui fitur WLAN. ► hal. 92
- **Pengaturan Mobile AP**:
  - **Mobile AP**: Mengaktifkan fitur penambatan Wi-Fi untuk berbagi koneksi jaringan seluler perangkat dengan PC atau perangkat lain melalui fitur WLAN.
  - **Konfigurasi Mobile AP**: Mengonfigurasi pengaturan jaringan untuk menjadikan perangkat Anda sebagai poin akses.

› Pengaturan VPN

Mengatur dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPN). ► hal. 95

› Jaringan seluler

- **Gunakan data paket**: Atur untuk mengizinkan paket mengalihkan jaringan data untuk layanan jaringan.
- **Jelajah data**: Menyetel perangkat agar menyambung ke jaringan lain saat Anda roaming atau jaringan asal Anda tidak tersedia.
- **Nama Poin Akses**: Menyetel nama poin akses (APN).
- **Mode jaringan**: Atur perangkat agar menyambung hanya ke jaringan 2G.
- **Operator jaringan**: Mencari jaringan yang tersedia dan memilih jaringan untuk roaming.

Pengaturan panggilan

Menyesuaikan pengaturan untuk fitur panggilan.

› Nomor Panggilan Tetap

- **Aktifkan FDN**: Aktifkan atau nonaktifkan mode FDN untuk membatasi panggilan ke nomor yang ada pada daftar FDN. Anda harus memasukkan PIN2 yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM.
- **Ubah PIN2**: Mengubah PIN2, yang digunakan untuk melindungi PIN utama. Jika kartu SIM atau USIM terkunci, menu ini berubah menjadi **Buka blokir PIN2**.
- **Daftar FDN**: Mengatur daftar kontak untuk panggilan tetap.

› Layanan pesan suara

Pilih layanan pesan suara penyedia layanan Anda. Anda juga dapat memilih layanan pesan suara lain jika Anda mendownload aplikasi yang mendukungnya.

› Nomor pesan Suara

Masukkan nomor untuk mengakses layanan pesan suara. Anda bisa mendapatkannya dari penyedia layanan Anda.

› Pemindahan panggilan

Mengalihkan panggilan masuk ke nomor lain.

› Pengaturan tambahan

- **ID pemanggil**: Menampilkan ID pemanggil Anda ke pihak lain untuk panggilan keluar.
- **Panggilan tunggu**: Memperbolehkan peringatan panggilan masuk saat panggilan sedang berlangsung.

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat Anda.

- **Mode Hening**: Mengaktifkan mode Hening untuk mendiamkan semua suara kecuali suara media dan nada dering alarm.
- **Getar**: Menyetel kapan perangkat akan bergetar untuk berbagai peristiwa.
- **Volume**: Menyesuaikan level volume untuk nada dering panggilan dan suara media.
- **Nada dering telepon**: Memilih nada dering untuk menandai panggilan masuk.
- **Nada dering notifikasi**: Memilih nada dering untuk mengingatkan peristiwa, seperti pesan masuk dan panggilan tak terjawab.
- **Pilihan yg bisa didengar**: Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda memilih aplikasi atau pilihan.
- **Suara kunci layar**: Menyetel perangkat agar bersuara saat Anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.

Tampilkan

Mengubah setelan tampilan.

- **Wallpaper**:
  - **Wallpaper layar depan**: Memilih gambar latar belakang untuk layar idle.
  - **Kunci layar wallpaper**: Memilih wallpaper latar belakang untuk penguncian layar.
- **Gaya huruf**: Mengubah jenis huruf pada teks tampilan. Anda dapat mendownload huruf dari Android Market dengan memilih **Ambil huruf secara online**.
- **Pencerahan**: Menyetel kecerahan layar.

- **Layar putar otomatis**: Setel apakah Anda ingin memutar konten secara otomatis bila perangkat diputar atau tidak.
- **Animasi**: Menyetel perangkat agar menampilkan animasi saat Anda beralih di antara jendela.
- **Waktu tunggu tampilan layar**: Setel jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Kalibrasi horisontal**: Kalibrasi akselerometer untuk menyesuaikan sumbu horisontal perangkat untuk pengenalan gerak yang lebih baik.

Lokasi dan pengamanan

Mengubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM, dan kemampuan GPS.

- **Pakai jaringan wireless**: Menyetel supaya menggunakan WLAN dan/atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda.
- **Gunakan satelit GPS**: Menyetel supaya menggunakan satelit GPS untuk menemukan lokasi Anda.
- **Tetapkan kunci layar**: Setel kode keamanan buka kunci. Setelah menyetel kode pengaman Anda, opsi ini berubah menjadi **Ubah kunci layar**.
  - **Tdk ada**: Menonaktifkan kunci layar.
  - **Pola**: Menyetel pola buka kunci untuk membuka layar.
  - **PIN**: Setel PIN (numerik) untuk membuka kunci layar.
  - **Kata sandi**: Buat kata sandi (alfanumerik) untuk membuka kunci layar.
- **Atur kunci kartu SIM**:
  - **Kunci Kartu SIM**: Aktifkan atau nonaktifkan fitur kunci PIN untuk meminta PIN sebelum menggunakan perangkat.
  - **Ubah PIN SIM**: Ubah PIN yang digunakan untuk mengakses data SIM atau USIM.

- **Kata sandi terlihat**: Setel perangkat agar menampilkan kata sandi saat Anda memasukkannya.
- **Pilih administrator perangkat**: Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengaktifkan administrator perangkat untuk menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Gunakan kredensial yang aman**: Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dari kartu SD**: Menginstal sertifikat terenkripsi yang tersimpan pada kartu memori.
- **Atur kata sandi**: Membuat dan mengkonfirmasi kata sandi untuk mengakses kredensial.
- **Hapus penyimpanan**: Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mereset kata sandi.

Aplikasi

Mengubah pengaturan untuk mengelola aplikasi yang terinstal.

- **Sumber tdk diketahui**: Pilih untuk mendownload aplikasi dari sumber apa pun. Jika Anda tidak memilih pilihan ini, Anda hanya dapat mendownload aplikasi dari Android Market.
- **Luncur Cepat**: Tunjuk satu huruf untuk sebuah aplikasi untuk membuat pemintas. Anda bisa membuka aplikasi dengan menekan [Q] dan hurufnya pada saat yang sama.
- **Atur aplikasi**: Mengakses daftar aplikasi yang terinstal pada perangkat dan memeriksa informasi aplikasi.
- **Menjalankan layanan**: Melihat layanan yang sedang digunakan dan mengaksesnya untuk dikelola.
- **Pemakaian memori**: Melihat memori yang tersedia dan memori yang digunakan oleh aplikasi pada perangkat dan kartu memori.
- **Lihat apa saja yang telah menggunakan baterai**: Lihat jumlah daya yang dikonsumsi oleh perangkat.

- **Perkembangan**:
  - **Mendebug USB**: Hal ini digunakan untuk pengembangan aplikasi. Saat perangkat Anda terhubung ke PC dengan kabel data USB, mode USB debugging akan diaktifkan dan Samsung Kies akan terbuka secara otomatis.
  - **Tetap bangun**: Mengatur layar perangkat agar tetap menyala selama pengisian daya baterai.
  - **Membolehkan lokasi tiruan**: Membolehkan peniruan lokasi dan informasi layanan agar dikirim ke layanan Location Manager untuk pengujian. Hal ini digunakan untuk pengembangan aplikasi.
- **Samsung Apps**: Memilih koneksi jaringan (WLAN atau jaringan paket data yang dialihkan) untuk memperoleh notifikasi perbaruan aplikasi dari Samsung Apps.

Fitur ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Akun dan sinkr.

Mengubah pengaturan fitur sinkronisasi otomatis atau mengelola akun sinkronisasi.

- **Data latar belakang**: Pilih pengaturan ini untuk menggunakan fitur sinkronisasi otomatis. Sinkronisasi otomatis akan berjalan di latar belakang tanpa membuka aplikasi dan menyinkronkan data.
- **Sinkronisasi otomatis**: Menyetel perangkat agar menyinkronkan kontak, kalender, dan data email secara otomatis.

Privasi

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data Anda.

- **Backup data saya**: Membackup pengaturan perangkat Anda ke server Google.
- **Restore otomatis**: Atur perangkat untuk mengembalikan data aplikasi yang Anda back-up saat diinstal pada perangkat Anda.
- **Reset data pabrik**: Mengatur ulang pengaturan Anda ke nilai default pabrik dan menghapus semua data Anda.

Firewall

Mengubah pengaturan untuk mengizinkan atau mencegak akses internet oleh aplikasi.

- **Gunakan firewall IP**: Aktifkan firewall internet untuk melindungi aplikasi Anda.
- **Pengaturan firewall IP**: Atur peraturan firewall yang dikustomisasi untuk setiap aplikasi.
- **Pengaturan kebijakan default**: Atur pengaturan default sehingga dapat mengizinkan atau memblokir akses internet dari sebuah aplikasi tanpa memerlukan pengaturan tingkat lanjut terpisah.

Kartu SD dan penyimpanan telepon

Memeriksa informasi memori kartu memori dan perangkat Anda, dan memformat kartu memori.

Lokal & teks

Mengubah pengaturan input teks.

› Pilih bahasa

Pilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.

› Papan tombol pada layar

Atur untuk menggunakan papan tombol Samsung saat Anda memasukkan teks.

› Pilih Metode input

Pilih jenis papa tombol default untuk input teks.

› DioPen Chinese IME

Atur untuk menggunakan papan tombol DioPen Chinese IME saat Anda memasukkan teks.

› DioPen Chinese IME

- **Vibrate on keypress**: Mangatur perangkat agar bergetar saat Anda menyentuh tombol.
- **Sound on keypress**: Mangatur perangkat agar bersuara saat Anda menyentuh tombol.
- **Chinese**: Mengaktifkan mode chinese input.
- **Show suggestions**: Mengatur perangkat agar menampilkan saran saat Anda memasukkan teks. Fitur ini hanya tersedia untuk Bahasa Inggris.
- **Detail settings**: Menyesuaikanpengaturan untuk papan tombol DioPen Chinese IME keypad, seperti saran kata, periksa ejaan, dan spasi otomatis saat **Show suggestions** is dipilih.
- **Recognize delay time**: Memilih waktu pengakuan untuk mode Tulis tangan.
- **Pen thickness**: Memilih ketebalan garis untuk mode Tulis tangan.
- **Pen color**: Memilih warna garis untuk mode Tulis tangan.

- **Use Fuzzy**: Mengatur perangkat untuk menggunakan pengaturan Fuzzy.
- **Fuzzy settings**: Sesuaikanpengaturan Fuzzy.
- **About**: Melihat informasi DioPen Chinese IME.
- **Help**: Mengakses informasi bantuan penggunaan papan tombol DioPen Chinese IME.

› Papan tombol Samsung

- **Jenis papan tombol**: Pilih metode input default, seperti papan tombol QWERTY, papan tombol tradisional, atau layar tulis tangan.
- **Bahasa tulisan**: Pilih bahasa untuk input teks.

Anda tidak dapat memasukkan teks pada beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa tulisan ke salah satu bahasa yang didukung.

- **XT9**: Mengaktifkan mode XT9 untuk memasukkan teks menggunakan Mode input prediktif.
- **XT9**: Mengaktifkan fitur lanjutan mode XT9, seperti penyelesaian otomatis, koreksi otomatis, atau substitusi otomatis, dan menyetel daftar kata Anda sendiri.
- **Usap papan tombol**: Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur usap papan tombol untuk mode input teks. Anda dapat beralih di antara mode input dengan bergulir ke kiri atau kanan pada papan tombol.
- **Kapitalisasi otomatis**: Menyetel perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Pengaturan tulisan tangan**: Mengatur waktu pengenalan mode tulis tangan.
- **Input suara**: Aktifkan fitur input suara untuk memasukkan teks dengan suara pada papan tombol Samsung.
- **Berhenti otomatis**: Setel perangkat agar memasukkan tanda titik saat menyentuh dua kali bilah spasi.
- **Tutorial**: Mempelajari cara memasukkan teks dengan papan tombol Samsung.

› Keyboard perangkat

- **Ganti otomatis**: Atur perangkat untuk secara otomatis mengoreksi kata yang salah eja.
- **Huruf besar otomatis**: Menyetel perangkat agar menghurufbesarkan secara otomatis huruf pertama setelah tanda baca terakhir, seperti titik, tanda tanya, atau tanda seru.
- **Otomatis beri tanda baca**: Setel perangkat agar memasukkan tanda titik saat menyentuh dua kali bilah spasi.

Input dan output suara

Mengubah pengaturan pengenalan suara dan fitur text-to-speech.

› Pengaturan pengenal suara

- **Bahasa**: Pilih bahasa untuk pengenalan suara Google.
- **TelusurAman**: Mengatur perangkat agar memfilter teks dan/atau gambar seronok dari hasil pencarian suara.
- **Cekal kata yang menyinggung**: Menyembunyikan kata kasar yang dikenali perangkat dari hasil pencarian suara.

› Pengaturan teks-hingga-bicara

- **Dengarkan contoh**: Dengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh.
- **Selalu gunakan pengaturan saya**: Atur untuk menggunakan pengaturan kecepatan bicara dan bahasa yang Anda tentukan, bukan pengaturan yang tersimpan di dalam aplikasi.
- **Mesin default**: Setel mesin sintesis ucapan untuk digunakan untuk teks yang diucapkan.
- **Instal data suara**: Download dan pasang data suara untuk menggunakan fitur text-to-speech.
- **Laju bicara**: Pilih kecepatan fitur text-to-speech.
- **Bahasa**: Pilih bahasa fitur text-to-speech.
- **Mesin**: Melihat mesin text-to-speech yang didownload dari Android Market.

Aksesibilitas

Mengubah pengaturan fitur aksesabilitas.

- **Aksesibilitas**: Aktifkan aplikasi aksesibilitas yang baru didownload, seperti Talkback atau Kickback, dengan memberikan suara, melodi, atau tanggapan getaran.
- **TalkBack**: Memilih aplikasi aksesibilitas yang akan digunakan.
- **Tmbl daya mgakhri pnggiln**: Atur perangkat untuk mengakhiri panggilan jika Anda menekan [⏻].

Tanggal & waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol bagaimana waktu dan tanggal ditampilkan pada perangkat.

Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan direset.

- **Otomatis**: Memperbarui waktu secara otomatis ketika Anda berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal**: Atur tanggal saat ini secara manual.
- **Pilih zona waktu**: Setel zona waktu asal Anda.
- **Setelan waktu**: Setel waktu saat ini secara manual.
- **Pakai format 24 jam**: Setel waktu agar ditampilkan dalam format 24 jam.
- **Pilih format tanggal**: Pilih format tanggal.

Tentang telepon

Mengakses informasi tentang perangkat, memeriksa status perangkat, dan memperbarui sistem perangkat.

Pemecahan masalah

Saat Anda menyalakan atau menggunakan perangkat, perangkat akan memberitahu Anda untuk memasukkan salah satu kode berikut:

Kode	Cobalah untuk mengatasi masalah:
Kata sandi	Jika fitur penguncian perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
PIN	Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini dengan menggunakan menu **Kunci Kartu SIM**.
PUK	Kartu SIM atau USIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
PIN2	Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk keterangan lebih lanjut, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat menampilkan pesan kesalahan jaringan atau layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa pilihan tanpa berlangganan. Hubungi penyedia layanan Anda untuk keterangan lengkapnya.

Layar sentuh lambat dan salah merespon

Jika perangkat Anda memiliki layar sentuh dan layar tersebut tidak merespon dengan baik, cobalah hal berikut:

- Lepaskan lapisan pelindung dari layar sentuh. Lapisan pelindung dapat mencegah perangkat mengenali masukan Anda dan tidak direkomendasikan untuk perangkat layar sentuh.
- Pastikan tangan Anda bersih dan kering saat menyentuh layar sentuh.
- Hidupkan ulang perangkat Anda untuk menghilangkan semua gangguan perangkat lunak sementara.
- Pastikan bahwa perangkat lunak perangkat Anda diperbarui dengan versi terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, bawalah ke Pusat Layanan Samsung di wilayah Anda.

Perangkat Anda berhenti beroperasi atau mengalami kesalahan yang fatal

Jika perangkat berhenti bekerja atau hang, Anda mungkin perlu menutup program atau mereset perangkat untuk mendapatkan kembali fungsi perangkat. Jika layar perangkat Anda diam dan tidak responsif, tekan dan tahan [⏻] selama 8-10 detik. Perangkat akan dimulai ulang secara otomatis.

Jika hal ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan reset data pabrik. Dlm mode Idle, buka daftar aplikasi dan pilih **Pengaturan** → **Privasi** → **Reset data pabrik** → **Reset telepon** → **Hapus semuanya**.

Panggilan terputus

Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan koneksi ke jaringan. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Panggilan keluar tidak tersambung

- Pastikan Anda telah menekan tombol Panggil:
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon yang sedang Anda panggil.

Panggilan masuk tidak tersambung

- Pastikan perangkat Anda sudah hidup.
- Pastikan Anda mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon masuk tersebut.

Pihak yang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara di telepon

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon bawaan.
- Pastikan mikrofon berada di dekat mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan telah terhubung dengan benar.

Kualitas audio rendah

- Pastikan Anda tidak menutupi antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan sinyal. Pindahlah ke tempat lain dan coba lagi.

Saat melakukan panggilan dari kontak, panggilan tidak tersambung

- Pastikan nomor yang tersimpan dalam daftar kontak sudah benar.
- Masukkan kembali dan simpan nomor tersebut bila perlu.
- Pastikan Anda tidak mengaktifkan pembatasan panggilan untuk nomor telepon kontak tersebut.

Perangkat berbunyi bip dan ikon baterai berkedip

Baterai Anda lemah. Isi kembali atau ganti baterai untuk terus menggunakan perangkat.

Baterai tidak terisi dengan baik atau perangkat mati

- Terminal baterai mungkin kotor. Bersihkan kontak berwarna emas dengan kain yang bersih dan lembut dan cobalah mengisi baterai kembali.
- Jika baterai tidak lagi terisi secara penuh, buang baterai lama dengan benar dan ganti dengan baterai baru (mengaculah pada peraturan daerah Anda untuk petunjuk pembuangan yang benar).

Perangkat Anda panas jika disentuh

Saat Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya yang lebih besar atau menggunakan aplikasi pada perangkat dalam jangka waktu yang lama, perangkat akan terasa panas saat disentuh. Hal ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Muncul pesan error saat menjalankan kamera

Perangkat seluler Samsung Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang memadai untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika Anda menerima pesan error saat menjalankan kamera, cobalah langkah-langkah berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang telah terisi penuh.
- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke PC atau hapus file dari perangkat Anda.
- Matikan lalu hidupkan kembali perangkat. Jika aplikasi kamera Anda masih bermasalah setelah mencoba beberapa tip di atas, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Muncul pesan error saat menjalankan radio FM

Aplikasi radio FM di perangkat mobile Samsung menggunakan kabel headset sebagai antena. Jika headset tidak tersambung, radio FM tidak akan bisa digunakan untuk menerima stasiun radio. Untuk menggunakan radio FM, pertama kali pastikan bahwa headset tersambung dengan benar. Lalu, pindai dan simpan stasiun radio yang ada.

Jika Anda masih tidak dapat menggunakan radio FM setelah melakukan langkah-langkah di atas, cobalah mengakses stasiun yang diinginkan dengan menggunakan penerima radio lain. Jika Anda dapat mendengarkan stasiun radio dengan penerima lain, perangkat Anda perlu diservis. Hubungi Pusat Layanan Samsung.

Muncul pesan error saat membuka file musik

Beberapa file musik mungkin tidak bisa diputar di perangkat seluler Samsung Anda karena berbagai alasan. Jika Anda menerima pesan error saat membuka file musik pada perangkat, cobalah langkah-langkah berikut:

- Kosongkan sebagian memori dengan memindahkan file ke PC atau hapus file dari perangkat Anda.
- Pastikan bahwa file musik bukan yang dilindungi Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang tepat untuk memutar file.
- Pastikan bahwa perangkat Anda mendukung tipe file.

Perangkat Bluetooth yang lain tidak ditemukan

- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat Anda telah diaktifkan.
- Pastikan bahwa fitur nirkabel Bluetooth pada perangkat yang ingin Anda sambungkan telah diaktifkan, bila perlu.
- Pastikan bahwa perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada pada jangkauan maksimum Bluetooth (10 meter).

Jika tip di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Layanan Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke PC

- Pastikan kabel USB yang Anda gunakan kompatibel dengan perangkat Anda.
- Pastikan bahwa driver yang tepat sudah diinstal dan diperbarui di PC Anda.

Prosedur keselamatan

Untuk mencegah luka pada diri Anda dan orang lain atau kerusakan pada perangkat Anda, baca semua informasi berikut sebelum menggunakan perangkat.

Peringatan: Mencegah sengatan listrik, kebakaran, dan ledakan

Jangan gunakan kabel atau colokan listrik yang rusak, atau stopkontak yang longgar

Jangan menyentuh kabel listrik dengan tangan basah, atau mencabut charger dengan menarik kabelnya

Jangan menekuk atau merusak kabel listrik

Jangan gunakan perangkat saat mengisi daya atau menyentuh perangkat dengan tangan yang basah

Jangan lakukan hubungan pendek pada charger atau baterai

Jangan jatuhkan atau tidakan yang menyebabkan benturan pada charger dan baterai

Jangan mengisi daya baterai dengan charger yang tidak diakui oleh pabrik

Jangan gunakan perangkat Anda selama badai

Perangkat Anda bisa rusak dan risiko sengatan listrik meningkat.

Jangan memegang baterai Lithium Ion (Li-Ion) yang rusak atau bocor

Untuk pembuangan baterai Li-Ion yang aman, hubungi pusat service resmi terdekat.

Tangani dan buang baterai dan charger dengan berhati-hati

- Gunakan hanya baterai dan charger yang disetujui Samsung yang dirancang khusus untuk perangkat Anda. Baterai dan charger yang tidak cocok dapat menyebabkan cedera serius atau kerusakan pada perangkat Anda.
- Jangan buang baterai atau perangkat ke dalam api. Patuhilah peraturan setempat saat membuang baterai bekas atau perangkat.
- Jangan meletakkan baterai atau perangkat di atas atau di dalam alat pemanas, seperti oven microwave, kompor, atau radiator. Baterai dapat meledak bila terpapar suhu yang sangat panas.
- Jangan memecah atau melubangi baterai. Hindari paparan tekanan eksternal yang tinggi yang dapat berakibat pada arus pendek internal atau pemanasan yang berlebihan.

Lindungi perangkat, baterai, dan charger dari kerusakan

- Hindari paparan suhu yang sangat dingin atau sangat panas pada perangkat atau baterai.
- Suhu yang ekstrem dapat menyebabkan perubahan bentuk perangkat dan mengurangi kapasitas pengisian baterai dan masa pakai perangkat dan baterai.
- Cegah baterai dari bersinggungan dengan benda-benda logam, karena hal ini dapat menyebabkan hubungan antara terminal + dan – pada baterai Anda dan dapat mengakibatkan kerusakan baterai sementara ataupun permanen.
- Jangan pernah menggunakan baterai atau charger yang rusak.

Perhatian: Ikuti semua peringatan dan peraturan keselamatan saat menggunakan perangkat di area perangkat dilarang digunakan

Matikan perangkat di tempat yang terlarang

Patuhi semua peraturan yang membatasi penggunaan perangkat seluler di area tertentu.

Jangan gunakan perangkat Anda di dekat perangkat elektronik lainnya

Sebagian besar perangkat elektronik menggunakan sinyal frekuensi radio. Perangkat Anda dapat mengganggu perangkat elektronik lainnya.

Jangan gunakan perangkat di dekat alat pacu jantung

- Hindari penggunaan perangkat dalam jarak 15 cm dari alat pacu jantung jika dimungkinkan, karena perangkat Anda dapat mengganggu alat pacu jantung.
- Jika Anda harus menggunakan perangkat, pertahankan jarang setidaknya 15 cm dari alat pacu jantung.
- Untuk meminimalkan kemungkinan gangguan pada alat pacu jantung, gunakan perangkat pada sisi lain tubuh Anda dari alat pacu jantung.

Jangan gunakan perangkat di rumah sakit atau di dekat peralatan medis yang dapat terganggu frekuensi radio

Jika Anda sendiri menggunakan peralatan medis, hubungi pabrik peralatan tersebut untuk memastikan keamanan peralatan Anda dari frekuensi radio.

Jika Anda menggunakan alat bantu dengar, hubungi pabriknya untuk mendapatkan informasi tentang gangguan radio

Beberapa alat bantu dengar mungkin terganggu dengan frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk memastikan keamanan alat bantu dengar Anda.

Matikan perangkat di lingkungan yang berpotensi ledakan

- Matikan perangkat Anda di tempat yang berpotensi ledakan, bukan dengan melepas baterai.
- Selalu patuhi peraturan, petunjuk, dan rambu-rambu di lingkungan yang berpotensi ledakan.
- Jangan gunakan perangkat Anda di tempat pengisian bahan bakar (pompa bensin), di dekat bahan bakar atau bahan kimia, dan di daerah ledakan.
- Jangan menyimpan atau membawa cairan yang mudah terbakar, gas atau bahan peledak di tempat yang sama dengan perangkat, bagian atau aksesorisnya.

Matikan perangkat Anda saat berada di dalam pesawat

Menggunakan perangkat di pesawat adalah tindakan melanggar hukum. Perangkat Anda dapat mengganggu peralatan navigasi elektronik pada pesawat.

Perangkat elektronik pada kendaraan bermotor dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda

Perangkat elektronik di dalam mobil Anda dapat mengalami kegagalan fungsi akibat frekuensi radio perangkat Anda. Hubungi pabrik untuk informasi lebih lanjut.

Patuhi semua peringatan dan peraturan keselamatan terkait dengan penggunaan perangkat seluler saat menggunakan kendaraan

Ketika mengemudi, mengendarai kendaraan dengan aman adalah tanggung jawab utama Anda. Jangan pernah menggunakan perangkat seluler saat mengemudi, jika dilarang oleh hukum. Untuk keselamatan Anda dan orang lain, praktikkan akal sehat yang baik dan ingat tip-tip berikut:

- Gunakan perangkat hands free.
- Kenali perangkat Anda dan fitur kenyamanannya, seperti panggilan cepat dan pemanggilan ulang. Fitur ini membantu Anda mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk menutup atau menerima panggilan pada perangkat seluler Anda.
- Letakkan perangkat Anda di tempat yang mudah dijangkau. Mampu menjangkau perangkat nirkabel Anda tanpa melepaskan pandangan dari jalan. Jika Anda menerima panggilan masuk pada saat yang tidak nyaman, biarkan surat suara Anda menjawabnya.
- Biarkan orang yang menelepon Anda tahu Anda sedang mengemudi. Batalkan panggilan dalam keadaan lalu lintas yang padat atau kondisi cuaca yang berbahaya. Hujan, hujan es dan salju, salju, es, dan lalu lintas yang padat dapat membahayakan.
- Jangan membuat catatan atau mencari nomor telepon. Menulis daftar rencana atau membolak-balik buku alamat Anda dapat mengalihkan perhatian Anda dari tanggung jawab Anda untuk mengemudi dengan selamat.
- Tekan nomor dengan layak dan taksir lalu lintasnya. Letakkan panggilan saat Anda tidak bergerak atau sebelum masuk ke jalan. Cobalah merencanakan panggilan saat mobil Anda akan berada dalam kondisi stabil. Jika Anda perlu melakukan panggilan, tekan beberapa nomor saja, periksa jalan dan spion Anda lalu lanjutkan menekan nomor.
- Jangan terlibat dalam pembicaraan yang menyebabkan stres atau emosi karena mungkin dapat mengalihkan perhatian. Beritahukan pada lawan bicara bahwa Anda sedang mengemudi dan menunda pembicaraan yang memiliki kemungkinan mengalihkan perhatian Anda dari jalan.
- Menggunakan perangkat Anda untuk memanggil bantuan. Panggil nomor darurat setempat jika ada kebakaran, lakalantas, atau darurat medis.
- Gunakan perangkat untuk membantu orang lain dalam keadaan darurat. Jika Anda melihat kecelakaan kendaraan, kejadian kejahatan, atau keadaan darurat serius saat kehidupan terancam, hubungi nomor darurat setempat.

- Panggil jasa derek atau nomor jasa non darurat khusus saat diperlukan. Jika Anda melihat kendaraan yang rusak tanpa adanya bahasa yang serius, rambu lalu lintas yang rusak, lakalantas kecil tanpa adanya orang yang terluka, atau kendaraan yang Anda tahu dicuri, panggil jasa derek atau nomor non darurat khusus lainnya.

Perawatan dan penggunaan perangkat seluler yang baik

Jaga perangkat tetap kering

- Kelembaban dan segala jenis cairan dapat merusak bagian-bagian atau sirkuit elektronik perangkat.
- Jangan menghidupkan perangkat yang basah. Jika perangkat sudah dalam keadaan hidup, matikan lalu segera lepas baterainya (jika perangkat tidak mau mati atau Anda tidak dapat melepas baterainya, biarkan seperti apa adanya). Kemudian, keringkan perangkat dengan handuk dan bawa ke pusat servis.
- Cairan akan mengubah warna label yang menunjukkan bahwa air merusak bagian dalam perangkat. Kerusakan karena air pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik.

Jangan menggunakan atau menyimpan perangkat di tempat yang berdebu dan kotor

Debu dapat menyebabkan kegagalan fungsi perangkat.

Jangan meletakkan perangkat di tempat yang miring

Jika jatuh, perangkat bisa rusak.

Jangan menyimpan perangkat di tempat yang panas atau dingin. Gunakan perangkat Anda pada suhu antara -20° C hingga 50° C

- Perangkat Anda dapat meledak jika dibiarkan di dalam kendaraan yang tertutup, karena suhu di dalam kendaraan dapat mencapai 80° C.
- Jangan biarkan perangkat terpapar cahaya matahari langsung dalam waktu lama (seperti pada dashboard mobil).
- Simpan baterai di tempat bersuhu 0° C hingga 40° C.

Jangan menyimpan perangkat bersamaan dengan benda logam seperti koin, kunci, dan kalung

- Perangkat Anda dapat berubah bentuk atau terjadi kegagalan fungsi.
- Jika terminal baterai bersinggungan dengan benda logam, hal tersebut dapat menyebabkan kebakaran.

Jangan menyimpan perangkat di dekat medan magnet

- Perangkat Anda dapat mengalami kegagalan fungsi atau baterai kehilangan daya akibat terpapar medan magnet.
- Kartu bermagnet, termasuk kartu kredit, kartu telepon, buku tabungan, dan kartu tanda naik pesawat bisa rusak oleh medan magnet.
- Jangan menggunakan wadah atau aksesori dengan penutup magnet atau membiarkan perangkat Anda bersinggungan dengan medan magnet pada jangka waktu yang lama.

Jangan menyimpan perangkat di dekat atau di dalam pemanas, microwave, peralatan memasak yang panas, atau wadah bertekanan tinggi

- Baterai bisa bocor.
- Perangkat Anda bisa kelebihan panas dan menyebabkan kebakaran.

Jangan menjatuhkan perangkat atau menyebabkan benturan pada perangkat

- Layar perangkat bisa rusak.
- Jika bengkok atau berubah bentuk, perangkat Anda mungkin rusak atau bagian-bagiannya mengalami kegagalan fungsi.

Jika perangkat Anda memiliki lampu kilat atau lampu kamera, jangan gunakan lampu kilat di dekat mata orang atau binatang peliharaan

Menggunakan lampu kilat di dekat mata dapat menyebabkan hilangnya penglihatan sementara atau kerusakan pada mata.

Berhati-hatilah saat terpapar cahaya lampu kilat

- Saat menggunakan perangkat, lampu dalam ruangan harus dihidupkan dan jangan memegang layar terlalu dekat dengan mata.
- Anda bisa kehilangan kesadaran saat terpapar cahaya lampu kilat ketika sedang melihat video atau bermain game dengan lampu kilat dalam jangka waktu yang lama. Jika Anda merasakan ketidaknyamanan, segera hentikan penggunaan perangkat.

Mengurangi risiko cedera akibat gerakan berulang

Ketika Anda melakukan gerakan secara berulang, seperti menekan tombol, menggambar karakter dengan jari pada layar sentuh, atau bermain game, Anda mungkin akan merasakan ketidaknyamanan pada tangan, leher, bahu, atau bagian tubuh lainnya. Saat menggunakan perangkat dalam jangka waktu yang lama, pegang perangkat dengan rileks, tekan tombol dengan ringan, dan sering-seringlah beristirahat. Jika Anda masih merasa tidak nyaman selama atau setelah menggunakan perangkat, hentikan penggunaan dan kunjungi dokter.

Memastikan masa pakai baterai dan charger yang maksimum

- Hindari mengisi ulang baterai selama lebih dari satu minggu, karena pengisian ulang baterai yang berlebihan dapat mempersingkat masa pakai baterai.
- Seiring waktu, baterai yang tidak terpakai akan kosong dan harus diisi ulang kembali sebelum digunakan.
- Lepaskan charger dari sumber daya bila tidak digunakan.
- Gunakan baterai sesuai tujuan pemakaiannya.

Gunakan baterai, charger, aksesori, dan persediaan yang disetujui oleh pabrik

- Menggunakan baterai atau charger umum dapat memperpendek umur atau menyebabkan kegagalan fungsi pada perangkat.
- Samsung tidak bertanggung jawab akan keselamatan pengguna jika menggunakan aksesoris atau persediaan yang tidak disetujui oleh Samsung.

Jangan menggigit atau menghisap perangkat atau baterai

- Hal ini dapat merusak perangkat atau menyebabkan ledakan.
- Jika anak-anak menggunakan perangkat, pastikan mereka menggunakannya dengan baik.

Saat berbicara pada perangkat:

- Pegang perangkat dengan tegak, seperti yang Anda lakukan pada telepon tradisional.
- Bicara langsung pada mouthpiece.
- Hindari kontak dengan antena internal perangkat Anda. Menyentuh antena dapat mengurangi kualitas panggilan atau menyebabkan perangkat memancarkan frekuensi radio lebih banyak dari yang diperlukan.

Lindungi pendengaran dan telinga Anda saat menggunakan headset

- Paparan berlebih pada suara keras dapat menyebabkan kerusakan pendengaran.
- Paparan pada suara keras saat mengemudi dapat mengalihkan perhatian Anda dan dapat menyebabkan kecelakaan.
- Selalu turunkan volume sebelum mencolokkan earphone ke sumber audio dan hanya gunakan pengaturan volume minimum yang diperlukan untuk mendengarkan pembicaraan atau musik Anda.
- Di lingkungan yang kering, headset dapat mengeluarkan daya listrik statis. Jangan menggunakan headset di lingkungan yang kering atau menyentuh benda logam yang mengeluarkan listrik statis sebelum memasang headset ke perangkat.

Selalu berhati-hati dalam menggunakan perangkat saat berjalan atau bergerak

Selalu waspada dengan lingkungan sekitar Anda untuk menghindari cedera pada diri Anda atau orang lain.

Jangan membawa perangkat di saku belakang atau di sekitar pinggang

Anda bisa cedera atau merusak perangkat jika Anda jatuh.

Jangan membongkar, mengubah, atau memperbaiki perangkat Anda sendiri

- Perubahan atau modifikasi apapun pada perangkat Anda dapat membatalkan garansi pabrik. Untuk servis, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung.
- Jangan membongkar atau melubangi baterai, karena hal ini dapat menyebabkan ledakan atau kebakaran.

Jangan mengecat atau menempelkan sticker pada perangkat

Cat dan sticker dapat menyumbat bagian yang bergerak dan mencegah pengoperasian yang benar. Jika Anda alergi terhadap cat atau bagian logam pada produk, Anda dapat mengalami gatal-gatal, eksim, atau bengkak pada kulit. Bila hal ini terjadi, hentikan penggunaan produk dan konsultasikan pada dokter Anda.

Saat membersihkan perangkat:

- Usap perangkat atau charger dengan handuk atau karet penghapus.
- Bersihkan terminal baterai dengan bola-bola kapas atau handuk.
- Jangan gunakan bahan kimia atau detergen.

Jangan menggunakan perangkat apabila layarnya retak atau pecah

Pecahan kaca atau akrilik dapat menyebabkan luka pada tangan dan wajah. Bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk diperbaiki.

Jangan gunakan perangkat selain untuk peruntukannya

Menghindari gangguan pada orang lain saat menggunakan perangkat di tempat umum

Jangan biarkan anak-anak menggunakan perangkat

Perangkat Anda bukan sebuah mainan. Jangan biarkan anak-anak bermain dengan perangkat karena dapat mencederai diri mereka dan orang lain, merusak perangkat, atau melakukan panggilan yang meningkatkan pengeluaran Anda.

Pasang perangkat seluler dan peralatannya dengan berhati-hati

- Pastikan bahwa perangkat seluler atau perangkat terkait yang diletakkan di kendaraan Anda terpasang dengan aman.
- Hindari meletakkan perangkat Anda beserta aksesorinya di dekat atau di dalam bagian pembukaan kantong udara. Pemasangan peralatan nirkabel yang tidak tepat dapat mengakibatkan cedera serius saat kantong udara mengembang dengan cepat.

Hanya perkenankan teknisi berpengalaman untuk menyervis perangkat Anda

Membiarkan teknisi yang tidak berpengalaman untuk menservis perangkat Anda bisa berakibat pada kerusakan perangkat sehingga membatalkan garansi pabrik Anda.

Tangani kartu SIM atau kartu memori dengan berhati-hati

- Jangan melepaskan kartu saat perangkat sedang memindahkan atau mengakses informasi, hal ini bisa berakibat pada hilangnya data dan/atau kerusakan pada kartu atau perangkat Anda.
- Lindungi kartu Anda dari guncangan keras, listrik statis, dan gangguan listrik dari perangkat lainnya.
- Jangan menyentuh kontak berwarna emas atau terminal dengan jari Anda maupun dengan benda-benda logam. Bila kotor, lap kartu dengan kain yang lembut.

Memastikan akses ke layanan darurat

Panggilan darurat dari perangkat Anda mungkin tidak dapat dilakukan di beberapa daerah atau situasi. Sebelum melakukan perjalanan ke wilayah terpencil atau belum berkembang, rencanakan suatu metode alternatif untuk menghubungi personil layanan darurat.

Amankan data pribadi dan data penting Anda

- Saat menggunakan perangkat, pastikan Anda telah membackup data-data penting. Samsung tidak bertanggung jawab akan kehilangan data.
- Ketika membuang perangkat, backup semua data lalu reset perangkat untuk mencegah penyalahgunaan informasi pribadi Anda.

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta

Jangan menyebarkan materi yang dilindungi oleh hak cipta yang Anda rekam ke pihak lain tanpa izin dari pemilik konten. Dengan menyebarkannya Anda akan melanggar undang-undang hak cipta. Pabrik tidak bertanggung jawab atas permasalahan hukum apapun akibat penggunaan tidak sah pengguna terhadap materi yang dilindungi hak cipta.

Informasi sertifikasi Specific Absorption Rate (SAR)

Perangkat Anda mematuhi standar-standar Uni Eropa yang membatasi paparan energi frekuensi radio (RF) terhadap manusia yang dipancarkan oleh radio dan alat telekomunikasi. Standar ini mencegah penjualan perangkat seluler yang melebihi taraf paparan maksimum (dikenal dengan Specific Absorption Rate, atau SAR) sebesar 2,0 W/kg.

Selama pengujian, SAR maksimum yang terekam untuk model ini adalah 0,766 W/kg. Dalam pemakaian normal, SAR aktual cenderung jauh lebih rendah, karena perangkat ini telah dirancang untuk memancarkan energi RF yang diperlukan untuk mentransfer sinyal ke stasiun pemancar terdekat. Dengan memancarkan taraf yang lebih rendah saat dimungkinkan secara otomatis, perangkat Anda mengurangi paparan energi RF terhadap Anda.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai SAR dan standar Uni Eropa terkait, kunjungi situs Samsung.

Pembuangan yang Tepat untuk Produk Ini

(Membuang Peralatan Listrik & Elektronik)

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengumpulan terpisah)

Apabila tanda ini tertera pada produk atau pustakanya, menunjukkan bahwa produk ini dan aksesoris elektroniknya (mis. charger, headset, kabel USB) tidak boleh dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya bila masa pakainya berakhir.

Untuk mencegah bahaya terhadap lingkungan atau kesehatan manusia akibat pembuangan sampah yang tidak terkendali, harap pisahkan item-item tersebut dari jenis sampah lainnya dan lakukan daur ulang secara bertanggungjawab untuk memajukan penggunaan kembali yang berkelanjutan terhadap sumber daya material.

Pengguna rumah tangga dapat menghubungi peritel dimana mereka membeli produk ini, tau kantor pemerintahan setempat untuk keterangan mengenai dimana dan cara mendaur ulang produk ini yang aman terhadap lingkungan.

Pengguna bisnis dapat menghubungi pemasok mereka dan memeriksa ketentuan dan persyaratan pada kontrak pembelian. Produk ini dan aksesoris elektroniknya tidak bisa dicampur dengan sampah komersil lainnya saat pembuangan.

Pembuangan baterai yang tepat dalam produk ini

(Berlaku di Uni Eropa dan negara Eropa lainnya dengan sistem pengembalian terpisah)

Tanda ini yang bisa ditemukan pada baterai, panduan atau kemasan menunjukkan bahwa baterai dalam produk ini tidak dapat dibuang bersamaan dengan sampah rumah tangga lainnya di akhir masa pemakaian. Bila ditandai, simbol-simbol kimia Hg, Cd, atau Pb menunjukkan bahwa baterai mengandung merkuri, kadmium atau timbal di atas taraf acuan dalam EC Directive 2006/66.
Jika baterai tidak dibuang dengan benar, maka zat-zat tersebut dapat membahayakan kesehatan manusia dan lingkungan.

Untuk melindungi sumber daya alam dan menggalakkan pemakaian ulang, harap pisahkan baterai dari limbah jenis lainnya dan lakukan daur ulang melalui sistem pengembalian gratis di kota Anda.

Batasan

Beberapa isi dan layanan yang dapat diakses menggunakan perangkat ini merupakan milik pihak ketiga dan dilindungi hak cipta, paten, merek dan/atau hukum kepemilikan intelektual. Isi dan layanan tersebut disediakan hanya untuk penggunaan nonkomersial pribadi Anda. Anda tidak dapat menggunakan isi atau layanan tersebut dengan cara yang tidak diijinkan oleh pemilik isi atau penyedia layanan. Tanpa membatasi yang telah disebutkan, kecuali menerima ijin dari pemilik isi atau penyedia layanan yang bersangkutan, Anda tidak boleh mengubah, menyalin, menerbitkan ulang, upload, mengirim, memindah, menerjemah, menjual, membuat produk tiruan, mengeksploitas, atau menyebarkan dengan cara atau media apapun atas isi atau layanan yang ditampilkan menggunakan perangkat ini.

"ISI DAN LAYANAN PIHAK KETIGA DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA." SAMSUNG TIDAK MENJAMIN ISI ATAU LAYANAN YANG DISEDIAKAN, BAIK TERSURAT ATAUPUN TERSIRAT, UNTUK TUJUAN APAPUN. SAMSUNG MEMBATASI GARANSI TERKAIT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERBATAS PADA, GARANSI PENJUALAN ATAU KETERSESUAIAN UNTUK TUJUAN KHUSUS. SAMSUNG TIDAK MENJAMIN AKURASI, VALIDITAS, KEBERLANGSUNGAN, LEGALITAS, ATAU KELENGKAPAN ISI ATAU LAYANAN YANG TERSEDIA MELALUI PERANGKAT INI DAN DALAM KEADAAN APAPUN, TERMASUK KERUSAKAN, SAMSUNG TIDAK BERTANGGUNGJAWAB, BAIK DALAM KONTRAK ATAU PENYIMPANGAN, ATAS KERUSAKAN, BIAYA PENGACARA, PENGELUARAN, ATAU KERUSAKAN LAIN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, INSIDENTAL, KHUSUS ATAU SEBAGAI AKIBAT YANG TIMBUL, ATAU BERHUBUNGAN DENGAN, SETIAP INFORMASI YANG TERDAPAT DALAM, ATAU SEBAGAI AKIBAT DARI PENGGUNAAN ISI ATAU LAYANAN OLEH ANDA ATAU PIHAK KETIGA, BAHKAN JIKA TELAH DIBERITAHU KEMUNGKINAN ADANYA KERUSAKAN TERSEBUT."

Layanan pihak ketiga dapat dihentikan atau diputuskan setiap saat, dan Samsung tidak mewakili atau menjamin setiap isi atau layanan tetap tersedia dalam jangka waktu tertentu. Isi dan layanan dikirimkan oleh pihak ketiga dengan sarana jaringan dan fasilitas transmisi di luar kekuasaan Samsung. Tanpa membatasi keumuman batasan ini, Samsung dengan jelas membatasi tanggungjawab atau kewajiban atas pemutusan atau pemblokiran setiap isi atau layanan yang tersedia lewat perangkat ini.

Samsung juga tidak bertanggungjawab atau berkewajiban atas layanan pelanggan yang berhubungan dengan isi dan layanan. Setiap pertanyaan atau permintaan atas layanan yang berhubungan dengan isi atau layanan harus disampaikan secara langsung kepada penyedia isi dan layanan yang bersangkutan.

Beberapa isi buku panduan ini mungkin berbeda dari perangkat Anda tergantung perangkat lunak atau penyedia layanan.

PENDAFTARAN BUKU PANDUAN (MANUAL) DAN KARTU JAMINAN/GARANSI DALAM BAHASA INDONESIA BAGI PRODUK TEKNOLOGI INFORMASI DAN ELEKTRONIKA :

Untuk menginstal Kies (Sinkronisasi PC) Kies

1. Download versi Kies terbaru dari situs web Samsung (**www.samsung.com/kies**) lalu instal ke PC Anda.
2. Sambungkan perangkat ke PC Anda dengan kabel USB. Samsung Kies akan dibuka secara otomatis. Baca bantuan Kies untuk informasi lainnya.